



Betriebsanleitung

V1.0 Stand 06.2020

Hinweis

- Unsere Fahrzeuge unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Ausstattung, Form und Technik vorbehalten. Die Betriebsanleitung ist daher nur soweit gültig, als dass das Fahrzeug dem darin beschriebenen Stand der Technik und Ausstattung entspricht.
- Aus diesem Grund können aus dem Inhalt dieser Betriebsanleitung keinerlei Ansprüche an die Clever Mobile GmbH gestellt werden.
- Für Schäden, welche aus Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung am Fahrzeug entstehen, übernimmt die Clever Mobile GmbH keine Haftung.
- Zusätzlich zu den Informationen in dieser Betriebsanleitung sind die allgemein gültigen nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften und Gesetze zum Betrieb eines Reisemobil zu beachten.
- Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung und Bearbeitung, auch auszugsweise, sind ohne Genehmigung der Clever Mobile GmbH nicht gestattet.
- In dieser Betriebsanleitung werden sowohl Merkmale der Standard- als auch der Sonderausstattung bzw. Zubehör beschrieben, Unterschiede zu Ihrem Fahrzeug sind daher möglich und nicht extra gekennzeichnet. Für weitere Informationen dienen die beigelegten Anleitungen der Hersteller.
- Veränderungen am Reisemobil dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers durchgeführt werden.
- Nur Original Ersatzteile gewährleisten Qualität und Austauschbarkeit. Hierfür steht bei jedem Clever Händler einen umfangreichen Ersatzteilkatalog zur Verfügung.
- Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	7
1.1 Einleitung	7
1.2 Garantie & Gewährleistung	8
2. Sicherheitsvorschriften	9
2.1 Teilnahme am Straßenverkehr	9
2.2 Allgemeine Vorschriften für Reisemobile	9
2.3 Brandschutz	9
2.4 Gasanlage	10
2.5 Umwelthinweise	10
3. Vor der Fahrt	11
3.1 Inbetriebnahme	11
3.2 Beladung	11
3.3 Zuladung	12
3.4 Bremsanlage	13
3.5 Bereifung	13
3.6 Beleuchtung	13
3.7 Checkliste	14
4. Während der Fahrt	15
4.1 Fahren mit dem Reisemobil	15
4.2 Betanken	16
4.3 Radwechsel	16
4.4 Abschleppen	16
5. Nach der Fahrt	17
5.1 Parken & Übernachten	17
5.2 Fahrzeug länger abstellen	17
6. Wohnen	19
6.1 Belüftung des Fahrzeugs	19
6.2 Ausstellfenster	19
6.3 Schiebefenster	21
6.4 Verdunkelung- und Mückenschutzrollo	22
6.5 Dachfenster	22
6.6 Skyroof	23
6.7 Tisch	24
6.8 Fliegenschutztür	24

6.9	Schiebetür Zuziehhilfe	25
6.10	Verdunkelungsrollo Fahrerhaus	26
6.11	Mobiliar	27
6.12	Elektrische Trittstufe	28
7.	Sitze	29
7.1	Vordersitze	29
7.2	Doppelbank vorne	30
7.3	Rücksitzbank	30
7.4	Rücksitzbank mit Einzelsitzen	31
7.5	Einzelsitz	32
8.	Betten	33
8.1	Heckbett	33
8.2	Dinettbett	34
8.3	Schlafdach	35
9.	Zentralverriegelung	36
10.	Gasanlage	37
10.1	Allgemeine Hinweise	37
10.2	Geräteabsperrentile	40
10.3	Gasflaschenkasten	41
11.	Wasserversorgung	42
11.1	Wassertank befüllen	42
11.2	Abwassertank entleeren	43
11.3	Wasserversorgung aktivieren	43
11.4	Hinweise	44
11.5	Tankreinigung & Frischwasser ablassen	44
11.6	Winterbetrieb	45
11.7	Abwassertankheizung	45
12.	Heizung & Warmwasser	46
12.1	Heizung aktivieren	46
12.2	Warmwasser aufbereiten	46
12.3	Luftaustrittsströmer	47
12.4	Bedienteil Truma CP Plus	47
12.5	Frostwächter	50
13.	Stromversorgung	51
13.1	12V Anlage	51
13.2	230V Anlage	52

13.3	Ladegerät & Sicherungskasten	53
13.4	12V Sicherungsbelegung	53
13.5	230V Sicherungsautomat.....	54
13.6	Ladebooster	55
13.7	Control Panel	55
13.8	Batterie.....	56
13.9	Innenbeleuchtung.....	57
13.10	Steckdosen.....	58
14.	Küche	59
14.1	Benutzung des Kochers	60
14.2	Kühlschrank.....	61
15.	Nasszelle	62
15.1	Cassettentoilette.....	62
15.1.1	Inbetriebnahme.....	62
15.1.2	Benutzung der Toilette	63
15.1.3	Entleerung der Cassette	64
15.1.4	Reinigung & Pflege	65
15.2	Waschbecken	65
15.3	Duschen im Fahrzeug.....	66
15.4	Schwenkbad.....	67
16.	Zubehör	68
16.1	Markise.....	68
17.	Winterbetrieb	69
18.	Fahrzeugpflege	70
18.1	Waschen mit dem Hochdruckreiniger	70
18.2	Acrylglasscheiben	70
18.3	Abwassertank	70
18.4	Außenpflege.....	70
18.5	Innenpflege.....	71
18.6	Außenmarkise.....	71
19.	Technische Daten	72
19.1	Tour	72
19.2	Move.....	73
19.3	Celebration	74
19.4	Vario Kids	75
19.5	Runner	76

19.6	Cleverly	77
20.	Notizen	78

1. Vorwort

1.1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Clever Kastenwagen. Wir möchten uns für diese Entscheidung bei Ihnen bedanken und wünschen viel Freude mit Ihrem Clever.

Egal wohin Sie auch fahren möchten, Ihr Clever ist dafür der ideale Reisebegleiter. Unsere Fahrzeuge werden stets mit allergrößter Sorgfalt hergestellt und das spiegelt sich auch in der Lebensdauer wider. Der hochwertige Ausbau und die innovative Technik werden sie begeistern.

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Fahrzeug haben, möchten wir Sie bitten, diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen, um eine optimale Nutzung Ihres Clevers zu ermöglichen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um die Technik und Ausstattung des Fahrzeugs näher kennen zu lernen.

Beachten Sie auch die separat beiliegenden Betriebsanleitungen der Einbaugeräte und des Basisfahrzeugs.

Ist ihr Fahrzeug mit Sonderausstattungen oder Zubehör ausgerüstet, so befolgen Sie bitte die damit verbunden Auflagen und bedenken Sie, dass jedes Bauteil das Leergewicht ihres Fahrzeuges erhöht und somit die Fahrstabilität beeinflussen kann.

Zur Durchführung von Reparaturarbeiten sowie bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Clever Händler, nur so können wir schnellstmöglich auf Ihre Anliegen und Probleme reagieren. Die Mitarbeiter stehen Ihnen dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen stets eine gute Fahrt und viel Vergnügen mit Ihrem Clever!

1.2 Garantie & Gewährleistung

Für das Reisemobil gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Gewährleistung und Produkthaftung. Diese beträgt 24 Monate, ab dem Tag der Erstzulassung.

Umbaumaßnahmen, welche nicht durch eine Fachwerkstatt ausgeführt worden sind, lassen die Garantie erlöschen.

Bei allergrößter Sorgfalt, mit denen wir unsere Fahrzeuge produzieren, können auch uns Fehler passieren. Um diese schnellstmöglich zu beheben, bitten wir Sie sich zuerst an uns oder einen unserer Vertriebspartner zu wenden.

Reparaturgutachten müssen generell mit Ersatzteilpreisen aus dem Clever Ersatzteilkatalog erstellt werden, dieser Katalog steht jedem Clever Händler zur Verfügung.

2. Sicherheitsvorschriften

2.1 Teilnahme am Straßenverkehr

- ! Das Fahrzeug muss behördlich zugelassen sein.
- ! Beachten Sie die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten und Verkehrsregeln des jeweiligen Landes.
- ! Durch den Anbau von Zubehör verändern sich die Abmessungen, das Gesamtgewicht und das Fahrverhalten des Kastenwagens.
- ! Prüfen Sie vor Fahrtbeginn, ob alle Klappen und Türen verschlossen sind.
- ! Prüfen Sie die Ladungssicherung vor Fahrtbeginn.
- ! Der Aufenthalt während der Fahrt ist nur auf den dafür zugelassenen Sitzplätzen gestattet.
- ! Ziehen Sie die Feststellbremse bis zur möglichen Endstellung an, wenn Sie das Fahrzeug abstellen.
- ! An Steigungen bzw. Gefällen sollten Radvorlegekeile verwendet werden.
- ! Verschießen Sie das Fahrzeug beim Verlassen.
- ! Prüfen Sie vor Fahrtbeginn alle Signal- und Beleuchtungseinrichtungen.
- ! Nach längeren Standzeiten ist die Bremsanlage zu prüfen.
- ! Öffnen Sie vor Fahrtbeginn alle Verdunkelungen im Fahrerhaus.
- ! Im Winter muss das Dach von Schnee und Eis vor Fahrtantritt befreit werden.

2.2 Allgemeine Vorschriften für Reisemobile

- ! Achten Sie stets auf eine ausreichende Belüftung des Kastenwagens. Zwangsbelüftungen dürfen nicht verschlossen werden.
- ! Die separaten Bedienungsanleitungen der verbauten Aggregate sind mitzuführen und zu beachten.
- ! Achten Sie auf die Durchgangshöhe der Türen.
- ! Achten Sie beim Nachrüsten von Zubehör darauf, dass in den Wänden und dem Boden elektrische Leitungen sowie Gasleitungen verlegt sind.

2.3 Brandschutz

- ! Lassen Sie Kinder nie alleine im Fahrzeug.
- ! Brennbare Materialien von Heiz- und Kochgeräten fernhalten.
- ! Sicherheitsabstand bei Lichtquellen einhalten (Wärmeentwicklung).
- ! Niemals portable Heiz- oder Kochgeräte verwenden.
- ! Nur autorisiertes Fachpersonal darf die elektrische Anlage, die Gasanlage oder die Einbaugeräte verändern.
- ! Im Fahrzeug immer einen zugelassenen Feuerlöscher mitführen.
- ! Dieser Feuerlöscher muss regelmäßig geprüft werden.
- ! Dieser Feuerlöscher ist nicht in der Serienausstattung enthalten.
- ! Im Brandfall evakuieren Sie alle Insassen.
- ! Schließen Sie – sofern möglich – das Gasventil der Gasflasche.

- ! Rufen Sie die Feuerwehr und bekämpfen Sie den Brand falls dies ohne Risiko möglich ist.

2.4 Gasanlage

- ! Beim Tankvorgang, auf Fahren oder in der Garage (geschlossenen Räumen) darf kein Gerät (z.B. Heizung) in Betrieb sein, sofern es über die eingebaute Gasanlage betrieben wird.
- ! Sofern ein Defekt an der Gasanlage auftritt, sofort das Hauptabsperrventil der Gasflasche schließen und das Fahrzeug gut durchlüften.
- ! Vor Fahrtbeginn und beim Verlassen des Fahrzeugs müssen alle Gasabsperrventile und das Hauptabsperrventil (an der Gasflasche) geschlossen sein.
- ! Änderungen und Reparaturen/ Wartung dürfen nur von einer Fachwerkstatt mit autorisiertem Personal vorgenommen werden.
- ! Der Gasdruckregler und die Abgasrohre müssen regelmäßig geprüft werden.
- ! Der Gasdruckregler ist spätestens alle 10 Jahre auszutauschen.
- ! Gaskocher und Backöfen nicht für Heizzwecke verwenden.
- ! Bei Benutzung offener Brennstellen ein Fenster öffnen.
- ! Niemals die Zwangslüftung im Gaskasten abdecken oder verschließen.
- ! Gasflaschen dürfen nur aufrecht und ordnungsgemäß befestigt im geschlossen im Gaskasten transportiert werden.
- ! Abgaskamin und Ansaugöffnung müssen frei gehalten werden.
- ! Den Gaskasten vor unbefugten Zugriff schützen.
- ! Im Gaskasten dürfen keine anderen Utensilien untergebracht werden.

2.5 Umwelthinweise

- ! Betriebsmedien (Schmierstoffe, etc.) in geeigneten Behältern auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.
- ! Ausgetauschte Fahrzeugbatterien können beim Fachhändler oder dem Wertstoffhof abgegeben werden.
- ! Abwasser und Hausmüll nicht in der Natur oder dem Straßengully entsorgen.
- ! Abwasser und den Inhalt der Cassettoilette nur an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen entsorgen.
- ! Für die Toilette umweltfreundliche und biologisch abbaubare WC-Chemie verwenden.

3. Vor der Fahrt

3.1 Inbetriebnahme

Achtung: Keine Fahrt ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz!

Reisemobile sind Fahrzeuge im Sinne der StVZO. Wenn diese auf öffentlichen Straßen bewegt werden, benötigen diese grundsätzlich ein Kennzeichen und dürfen nur mit gültigem Versicherungsschutz betrieben werden.

-  Ist das Fahrzeug mit einem EU Kennzeichen ausgestattet, benötigt man für Fahrten ins europäische Ausland keine weiteren Kennzeichnungen.
-  Für Fahrten ins nicht europäische Ausland wird zusätzlich ein Nationalitätskennzeichen benötigt.

Über die einzelnen länderspezifischen Vorschriften kann Ihnen Ihr Clever Händler behilflich sein.

! Die Radmuttern/ Schrauben sind generell auf Festsitz zu prüfen, das vorgeschriebene Drehmoment ist der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugs zu entnehmen.

3.2 Beladung

Um die Fahreigenschaften des Kastenwagens nicht negativ zu beeinflussen, muss beim Beladungsvorgang darauf geachtet werden, dass der Fahrzeugschwerpunkt möglichst tief im Fahrzeug ist (Nahe dem Fahrzeugboden).

Wir empfehlen Ihnen, das Reisemobil vor Fahrtantritt auf einer Fahrzeugwaage zu wiegen, um mögliche Überladungen zu vermeiden.

-  Das zulässige Gesamtgewicht (siehe Fahrzeugschein oder Plakette) sowie die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Plakette Achslasten
Motorraum



- ✈ Beachten Sie auch den Reifendruck (siehe Handbuch Bordfahrzeug) und stellen Sie diesen bei Bedarf richtig, sonst besteht die Gefahr eines Reifenplatzens.
- ✈ Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Ladung.
- ✈ Schwere Gegenstände möglichst bodennah verstauen, leichte Gegenstände wie Textilmaterialien in die oberen Staufächer legen.
- ✈ Bei Ladungen auf dem Dach unbedingt die erhöhte Seitenwindempfindlichkeit und die Durchfahrtshöhe beachten.
- ✈ Eine punktuelle Belastung auf dem Dach ist zu vermeiden, die maximale Dachlast beträgt 75kg.
- ✈ Aufstelldächer können mit max. 50kg im geschlossenen Zustand belastet werden, ohne Garantie auf den Hebemechanismus.

3.3 Zuladung

Die zulässige Gesamtmasse ist das Gewicht, welches ein Fahrzeug nie überschreiten darf. Sie setzt sich zusammen aus der Masse im fahrbereiten Zustand und der individuellen Zuladung.

Beide Werte können Sie dem COC des Fahrzeugs oder der Zulassungsbescheinigung entnehmen.

In der Zuladung ist ebenfalls sämtliches festverbautes Zubehör enthalten, wie zum Beispiel

- Markise
- Fahrradträger
- Satanlage

Des Weiteren zählen hinzu Dinge wie

- Lebensmittel
- Geschirr
- Kleidung
- uvm.

Da in den Fahrzeugpapieren diese Werte nicht enthalten sind, sondern nur die Masse im fahrbereiten Zustand, nicht aber das tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs, empfiehlt es sich den Kastenwagen (im beladenen Zustand) vor Fahrtantritt auf einer Fahrzeugwaage zu wiegen.

Beispiel für die Ermittlung der Zuladung:

Zulässiges Gesamtgewicht	3500kg
Masse im fahrbereiten Zustand (inkl. Fahrer)	-2860kg
Ergibt als erlaubte Zuladung	= 640kg
Zzgl. Zwei Mitfahrer	-150kg
Zusatzausstattung (TV, Markise,...)	-50kg
Zuladungsreserve	= 440kg

3.4 Bremsanlage

Vor Beginn jedes Fahrtantritts ist die Bremsanlage auf Funktion zu prüfen.

- ✚ Testbremsung bei mittlerer Geschwindigkeit vornehmen und darauf achten, dass
 - Die Bremsen gleichmäßig ziehen.
 - Das Fahrzeug in der Spur bleibt.
 - Die Geschwindigkeit spürbar verringert wird.

3.5 Bereifung


Prüfen Sie die Bereifung des Fahrzeugs auf eventuelle Beschädigungen und Alterung und passen Sie den Reifendruck immer der Beladung an (Siehe Bordmappe Basisfahrzeug). Den Luftdruck der Reifen dabei immer im kalten Zustand prüfen. Es dürfen nur Reifen montiert sein, welche vom Hersteller eine Freigabe für das Fahrzeug besitzen.

- ✚ Die gesetzliche Mindestprofiltiefe und die richtige Reifenart ist zu beachten (Sommer- oder Winterbereifung)!
- ✚ Überfahren Sie Bordsteinkanten nur langsam und möglichst im rechten Winkel.
- ✚ Heftiges Überfahren von Spitzen oder scharfkantigen Gegenständen kann zu versteckten Reifenschäden führen.

3.6 Beleuchtung

Prüfen Sie vor Fahrtantritt die gesamte Beleuchtung des Clevers auf Funktion.

Den Leuchtmittelwechsel können Sie der Betriebsanleitung des Basisfahrzeuges entnehmen, für die Rücklichter wie folgt vorgehen: Die Kunststoffverkleidung mittels der zwei Schrauben demontieren (Abdeckkappe vorher entfernen), danach können Sie die Rückleuchten - wie im Handbuch des Basisfahrzeuges beschrieben - entnehmen.

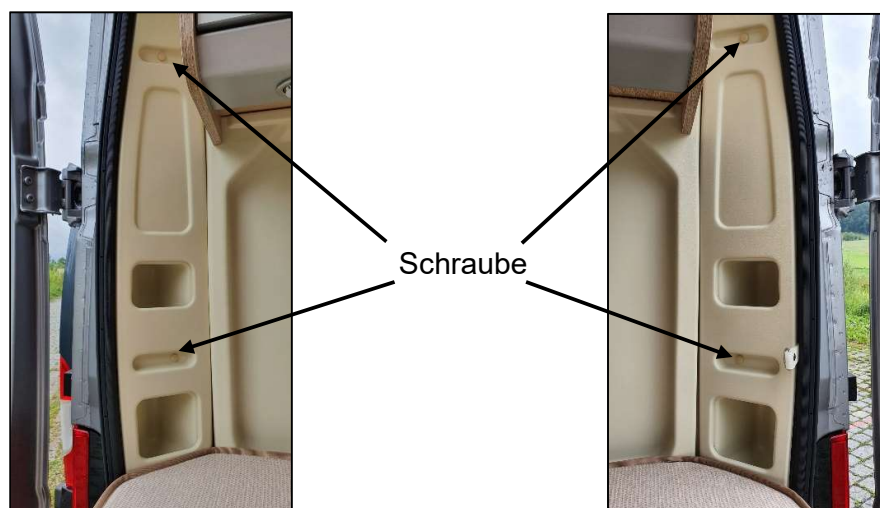

3.7 Checkliste

- ☐ Sind alle Fahrzeugpapiere an Bord?
- ☐ Sind alle Reisedokumente (Pass, etc.) gültig?
- ☐ Befinden sich Warndreieck, Warnweste, Feuerlöscher und das Erste Hilfe Set im Fahrzeug?
- ☐ Funktioniert die Beleuchtung am Fahrzeug?
- ☐ Stimmt der Reifenluftdruck inkl. Reserverad?
- ☐ Wurden die Flüssigkeitsstände am Basisfahrzeug richtiggestellt (Öl, Wasser,...)?
- ☐ Besitzen alle fahrzeugspezifischen Prüfungen Gültigkeit (TÜV; Gas,...)?
- ☐ Wurden alle fälligen Wartungen und Reparaturen erledigt?
- ☐ Wurde das zulässige Gesamtgewicht eingehalten?
- ☐ Sind alle Türen und Klappen am Aufbau verschlossen?
- ☐ Ist die Zuladung rutschfest verstaut?
- ☐ Wurde die Zuladung ordnungsgemäß durchgeführt?
- ☐ Ist die Markise ordnungsgemäß eingerastet?
- ☐ Sind die Gasflaschen sichert verzurrt und geschlossen?
- ☐ Sind die Dachluken geschlossen?
- ☐ Ist die Trittstufe eingefahren?
- ☐ Wurde das Aufsteldach ordnungsgemäß verriegelt?
- ☐ Wurde die Nasszelle kontrolliert (Klappen, Gegenstände, etc.)?
- ☐ Haben Sie jeweils einen Ersatzschlüssel dabei (Außenklappen und Chassis)?
- ☐ Sind alle äußeren Anbauten fixiert (Fahrradträger, Dachbox,...)?

4. Während der Fahrt

4.1 Fahren mit dem Reisemobil

Bei dem Basisfahrzeug handelt es sich um ein Nutzfahrzeug, passen Sie dementsprechend Ihre Fahrweise an und halten Sie sich stets an die vorgegeben Straßenverkehrsregeln des jeweiligen Reiselandes.

-  Grundsätzlich ist der Aufenthalt während der Fahrt nur auf den dafür vorgesehenen Sitzplätzen (mit Sicherheitsgurt) gestattet.
-  Schätzen Sie bei Durchfahrten, Tunnels, Rangiermanövern, etc. die Abmessungen Ihres Clevers richtig ein und üben Sie hier ggf. vor Fahrtantritt. Zubehör wie Markise, Fahrradträger o.ä. können die Fahrzeugabmessungen beeinflussen.
-  Achten Sie aufgrund der Fahrzeughöhe während der Fahrt stets auf die erhöhte Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs.
-  Rechnen sie auch mit Seitenwind, vor allem nach dem Durchfahren von Tunnels, Brücken oder dem Überholen von Lastkraftwägen. In diesen Situationen kann ein Gegensteuern notwendig sein.
-  Bei Bergabfahrten zügig in einen niedrigen Gang schalten und die Motorbremse ausnutzen, da sich das Fahrzeuggewicht deutlich von dem eines PKWs unterscheidet.
-  Vermeiden Sie generell ruckartige Lenkbewegungen. Sollte ihr Clever außer Kontrolle geraten, so lösen Sie die Bremse und versuchen Sie das Fahrzeug durch ruhige Lenkbewegungen wieder zu stabilisieren.
-  Bleiben Sie während der gesamten Fahrt angeschnallt.
-  Verändern Sie die Gurtbefestigungen, die Aufrollautomatik und die Gurtschlösser nicht und kontrollieren Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.
-  Jeder Sitzplatz mit Gurt ist nur für eine Person zugelassen.

4.2 Betanken

Zum Betanken des Clevers darf nur Dieselkraftstoff verwendet werden. Der Einfüllstutzen für AdBlue befindet sich darunter. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Basisfahrzeugs.

Die Tankklappe befindet sich in Fahrtrichtung links hinter der Fahrertür.



4.3 Radwechsel

- ! Der Radwechsel darf nur auf festen, ebenen Boden und abseits vom Verkehrsfluss durchgeführt werden.
- ! Niemals unter das angehobene Fahrzeug legen.
- ! Das Reisemobil ist nach den nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes abzusichern.

Das Reserverad befindet sich im Heckbereich unter dem Fahrzeug und wird über einen Seilzug abgelassen. Bitte entnehmen Sie alle weiteren Details zum Radwechsel aus der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugs.

4.4 Abschleppen

- ! Um schwere Beschädigungen zu vermeiden darf das Abschleppseil bzw. die Abschleppstange nur an der dafür vorgesehenen Anhängöse angebracht werden.

Bei Automatikfahrzeugen müssen die entsprechenden Herstellerangaben erfüllt sein, siehe Betriebsanleitung Basisfahrzeug.



5. Nach der Fahrt

5.1 Parken & Übernachten

Es ist ratsam, sich vor Fahrtantritt über die landesspezifischen Bestimmungen für Reisemobile zu erkundigen. Viele Automobilclubs und Campingführer bieten hier eine gute Hilfestellung an.

Eine Benützung von Stühlen und Tischen, sowie das Ausfahren der Markise ist auf öffentlichen Flächen in der Regel nicht gestattet.

-  Suchen Sie Ihren Standplatz bei Helligkeit aus.
-  Richten Sie ihren Clever waagrecht aus (als Hilfe kann eine Wasserwaage dienen).
-  Vergewissern Sie sich, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist, sofern Sie es verlassen.
-  Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Fahrzeug.
-  Ziehen Sie die Feststellbremse an.
-  Lassen Sie das Lenkradschloss einrasten.

5.2 Fahrzeug länger abstellen

Sollten sie ihr Fahrzeug für eine längere Zeit nicht benutzen (z.B. Winter), so beachten Sie bitte folgende Punkte:

-  Waschen Sie ihr Fahrzeug gründlich und entfernen Sie mögliche Insektenreste etc.
-  Tragen Sie ggf. ein Lackpflegemittel auf.
-  Prüfen sie das Fahrzeug auf Beschädigungen und setzen Sie diese ggf. instand.
-  Lassen Sie das Frisch- und Brauchwasser ab.
-  Lassen sie die Wasserhähne in geöffneter Position (inkl. Dusche).
-  Entleeren Sie den Warmwasserboiler.
-  Reinigen Sie das WC und dessen Kassette.
-  Schließen Sie die Gasflaschen ab, bzw. bauen Sie diese aus.
-  Schließen Sie alle Gasabsperrventile.
-  Öffnen Sie den Kühlschrank in der Lüftungsposition.
-  Lassen Sie sämtliche Schrank und Stauklappen geöffnet.
-  Stellen Sie ihr Fahrzeug möglichst trocken und sonnengeschützt ab.
-  Sollten sie Ihren Clever mit einer Folie abdecken, sorgen Sie dafür das die Luft darunter zirkulieren kann.
-  Erhöhen Sie den Reifenluftdruck leicht (+ca. 0,5bar).
-  Füllen Sie den Kraftstofftank auf um Kondenswasser zu vermeiden.

- ✈ Legen Sie Sicherungskeile unter die Räder (vor Wegrollen sichern) und lassen sie den ersten Gang eingelegt und ziehen Sie die Feststellbremse nicht an.
- ✈ Achten Sie auf eine regelmäßige Ladung der Batterien oder bauen Sie diese aus.
- ✈ Sie können das Ladegerät auch deaktivieren (Standby Funktion), indem Sie den „Aus“-Schalter am Ladegerät betätigen. Beachten Sie Sie dabei, dass die Schiebetüre geschlossen ist damit die Zuziehhilfe Softlock eingefahren ist.
- ✈ Stellen Sie die Polster auf, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
- ✈ Pflegen sie sämtliche Gummidichtungen, Scharniere und bewegliche Teile.
- ✈ Optional können Sie einen Batterietrennschalter (Natoschlüssel/ Natoknochen) verbauen, um einer Entladung der Batterien vorzubeugen.

6. Wohnen

6.1 Belüftung des Fahrzeugs

Die richtige Be- und Entlüftung des Clevers ist die beste Voraussetzung für einen angenehmen Wohnkomfort. In Ihrem Kastenwagen sind zugfreie Sicherheitsbelüftungen (Zwangsbelüftung an Dachluken sowie Pilzlüfter) verbaut, die in Ihrer Wirkungsweise in keinem Fall beeinträchtigt werden dürfen.

! Es besteht akute Lebensgefahr durch erhöhten Kohlenmonoxid Gehalt, sollten diese Hinweise nicht beachtet werden.

Durch Kochen oder nasse Kleidung gelangt Wasserdampf in die Wohnraumluft, ebenso scheidet jede Person pro Stunde bis zu 35g Wasser aus. Daher ist es wichtig, das Fahrzeug regelmäßig über die Fenster und Dachluken zu lüften. Besonders im Winter sollte dies beachtet werden (Kondenswasserbildung vermeiden).

-  Nachts kann sich bei tiefen Temperaturen Feuchtigkeit unter den Polstern bilden, stellen Sie daher tagsüber die Polster auf um diese zu durchlüften.
-  Bei extremen Wetterverhältnissen kann sich im Inneren der Acrylglas Doppelschiebe Kondenswasser bilden. Dieser Vorgang ist völlig normal und stellt keinen Defekt dar.
-  Bei starker Sonneneinstrahlung und komplett verschlossenen Verdunkelungsrollos kann es zu einem Hitzestau zwischen dem Rollo und der Fensterscheibe kommen. Daher schließen Sie bei starker Sonneneinstrahlung das Rollo zu max. 2/3.


6.2 Ausstellfenster

Die Ausstellfenster Ihres Clevers sind mit einer Arretierungsautomatik ausgestattet, d.h. sie rasten nach dem Öffnen automatisch in der gewünschten Position ein.


Schließen Sie das Fenster nur, wenn Sie die Arretierung gelöst haben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Es wird die Bedienung des Fensters beispielhaft an einem Hebel dargestellt, bitte betätigen Sie immer alle Hebel pro Fenster zum Öffnen und Schließen.


1. Verriegelungsknopf drücken
2. Hebel in Position „AUF“ drehen

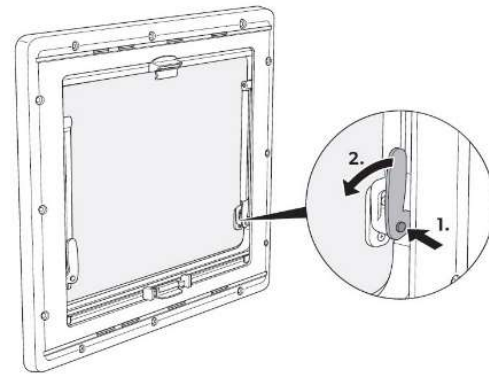

3. Fenster öffnen

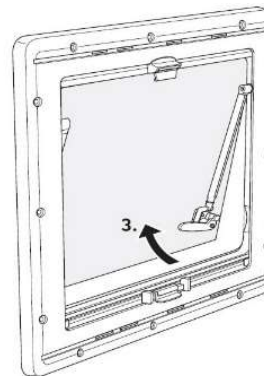


4. Zum Schließen, das Fenster etwas weiter ausstellen bis sich die Arretierung löst und dann zuziehen
5. Hebel in Position „ZU“ drehen

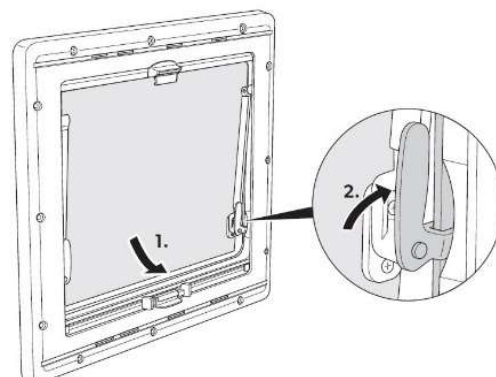

Dauerbelüftungsstellung:

Mit dem Verriegelungshebel lässt sich das Fenster in einer Dauerbelüftungsposition arretieren.

1. Öffnen Sie das Fenster minimal
2. Drehen Sie den Verriegelungshebel in die Zwischenposition am Fensterrahmen

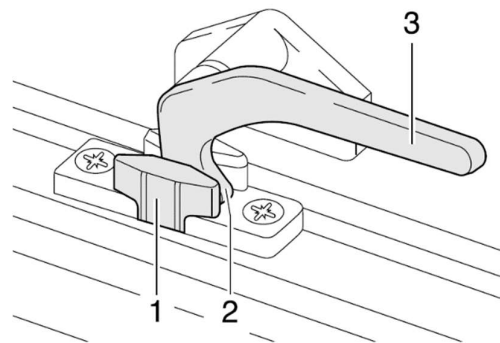

Bitte schließen Sie die Fenster bei Starkregen, da auch in der Dauerbelüftungsposition Wasser in den Innenraum eindringen kann.

6.3 Schiebefenster

Je nach Ausstattung ist Ihr Clever mit einem Schiebefenster ausgestattet. Um das Schiebefenster zu öffnen müssen Sie den seitlichen Entriegelungsknopf (1) drücken und dann das Fenster in die gewünschte Position schieben.


Es empfiehlt sich, die Schiene regelmäßig zu reinigen und mit einem Silikonöl o.ä. zu pflegen, damit sich das Schiebefenster leichtgängig bedienen lässt.



6.4 Verdunkelung- und Mückenschutzrollo

Die Verdunkelungsrollos lassen sich in verschiedenen Positionen arretieren. Dazu müssen Sie die beiden Verriegelungsknöpfe links und rechts zusammendrücken und das Rollo in die gewünschte Position schieben.


Um das Mückenschutzrollo zu benutzen, müssen Sie es mit dem Verdunkelungsrollo verbinden (herunterziehen bis es am Bedienteil vom Verdunkelungsrollo einrastet) und können es danach ebenfalls höhenverstellen.

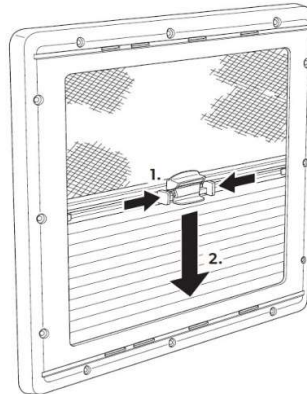

6.5 Dachfenster

-  Bei auftretenden Fehlern oder Störungen Fachwerkstatt aufsuchen.
-  Das Heki ist regelmäßig auf Beschädigungen im Glas (Spannungsrisse) und im Antriebsbereich zu prüfen.
-  Niemals auf das Heki steigen.
-  Dachluke vor Fahrtantritt vollständig schließen.
-  Verlassen Sie das Fahrzeug nicht bei geöffnetem Dachfenster (Einbruchgefahr).
-  Nicht bei starkem Wind oder Regen öffnen.
-  Im Winter das Heki vor Benutzung von Schnee und Eis befreien.
-  Bei längerer Standzeit Rollos öffnen.

Öffnen und schließen: Druckknopf (1) drücken und mit dem Bügel (2) die Luke öffnen. Der Bügel kann in verschiedenen Positionen arretiert werden.

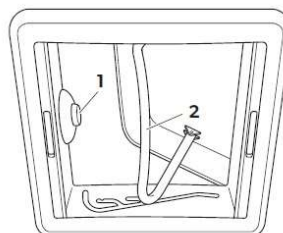

Das Sonnenschutzrollo und das Fliegenschutzrollo muss bei Benutzung jeweils miteinander verbunden werden und kann dann stufenlos verstellt werden.

Vermeiden Sie Hitzestau zwischen dem Dachfenster und dem Sonnenschutzrollo (ggf. Rollo nur zu 2/3 schließen).

Anmerkung: Sämtliche Dachhauben sind mit Butyl eingeklebt, dieser Dicht/Klebstoff ist dauerelastisch und immer „haftend“. Aufgrund der Elastizität kann daher auch ein Teil der Dichtmasse am Fensterrahmen sichtbar sein, dies stellt allerdings kein Mangel dar.

6.6 Skyroof

Über die Kurbel am Fensterrahmen können Sie das Skyroof öffnen bzw. kippen. Das Skyroof ist ebenfalls mit einem Fliegen- und Sonnenschutzrollo ausgestattet, welches sich stufenlos verstellen lässt.

Das in Verbindung mit dem Skyroof verbaute Heki ist von der Bedienung identisch.



Kurbel Heki

Kurbel Skyroof

6.7 Tisch

Ihr Clever ist mit einem ausklappbaren Tisch ausgestattet. Zusätzlich kann der Tisch abgesenkt und somit ein zusätzliches Bett geschaffen werden (optional).

-  Zum Ausklappen des Tisches den Sicherungsknopf an der Unterseite ziehen und die Tischplatte durch Drehen in die gewünschte Position bringen.



6.8 Fliegenschutztür

Zum Schutz gegen Insekten ist ihr Fahrzeug mit einer Fliegenschutztür im Bereich der Schiebetür ausgestattet. Bewegen Sie die Fliegenschutztür an der Griffleiste in die gewünschte Position.

Die Fliegenschutztür ist bei den Clever Vans von Remis und beim Cleverly von Dometic.

! Achtung: Die Fliegenschutztür muss beim Verschließen der Schiebetür geöffnet sein.



6.9 Schiebetür Zuziehhilfe

Ihr Clever kann mit einer Zuziehhilfe für die Schiebetür ausgestattet sein. Dadurch lässt sich die Schiebetür mit wenig Kraftaufwand und ohne Lärmbelästigung schließen.

! Beim Betrieb der Zuziehhilfe besteht Verletzungsgefahr. Greifen Sie daher nicht in den Gefahrenbereich oder halten Sie andere Gegenstände in den sich schließenden Spalt.

Zum Schließen der Schiebetür schieben Sie diese lediglich mit geringem Kraftaufwand in die Endlage. Aus dieser Position übernimmt dann der Elektromotor die Arbeit und zieht die Tür zu.

Das Öffnen der Schiebetür geschieht wie gewohnt, da die Zuziehhilfe nur beim Verschließen aktiv ist.



-  Bei sehr tiefen Temperaturen (ca. -20°C bis -25°C) wird die Zuziehhilfe aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
-  Sollte die Batteriespannung zu niedrig sein, schaltet die Zuziehhilfe ebenfalls ab.
-  Bei einem Ausfall der Zuziehhilfe (Tür schließt nicht mehr), können Sie diese ausbauen und den originalen Fanghaken (liegt dem Fahrzeug bei) montieren. Somit lässt sich im Notfall die Tür trotzdem verschließen.
-  Sollte die Zuziehhilfe nicht ordnungsgemäß funktionieren, so hat ihr Clever Händler die Möglichkeit, mittels einer App die Zuziehhilfe zu kalibrieren.

6.10 Verdunkelungsrollo Fahrerhaus

Um das Fahrerhaus vor Blicken und Sonnenlicht zu schützen ist Ihr Clever mit Rollos an der Front- und Seitenscheibe ausgestattet.

Ab dem Modelljahr 2021 sind die Rollos bei den Clever Vans vorne von Dometic und seitlich von der Marke Remis verbaut. Der Cleverly ist generell mit dem System von Dometic ausgestattet.

Schließen des Frontscheibenrollos:

- > Drücken Sie die Verriegelungen zusammen und schieben Sie die beiden Rollos bis zur Mitte der Frontscheibe. Die linke und rechte Seite fixiert sich über ein Magnetband in der Mitte.



Öffnen des Frontscheibenrollos:

- > Ziehen Sie die beiden Rollos auseinander und achten Sie darauf, dass diese an der A-Säule wieder arretiert werden.

Schließen des Seitenscheibenrollos:

- > Drücken Sie die beiden Verriegelungsknöpfe und ziehen Sie das Rollo nach vorne, bis dieses einrastet.



Öffnen des Seitenscheibenrollos:

- > Das Öffnen geschieht in umgekehrter Reihengfolge.

6.11 Mobiliar

Die Möbel sind ausnahmslos aus mehrfach verleimten 15mm Sperrholz gefertigt und mit einem Dekor versehen. Diese Art der Oberfläche garantiert einen pflegeleichten Umgang bei der Reinigung der Möbel. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reiniger zum Säubern der Oberflächen.

Die Verriegelung der Schranktüren und Klappen funktioniert über Push Lock Schlösser. Diese können je nach Ausstattung in zwei Varianten ausgeführt sein:



6.12 Elektrische Trittstufe

! Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Trittstufe komplett eingefahren ist.

Die Trittstufe kann über einen Schalter rechts am Küchenblock ein- und ausgefahren werden und ermöglicht so ein komfortables Betreten des Kastenwagens.



Reinigen sie die Trittstufe bei starker Verschmutzung und ölen Sie die beweglichen Teile regelmäßig.

Sobald die Zündung in der Fahrerkabine eingeschaltet wird, fährt die Trittstufe automatisch ein.

7. Sitze

- ! Während der Fahrt ist der Aufenthalt nur auf den dafür mit Sicherheitsgurten ausgestatteten Sitzplätzen erlaubt.
- ! Zusätzlich müssen alle Sitze in Fahrtrichtung ausgerichtet und arretiert sein.
- ! Die Sitzeinstellung generell nur bei stehenden Fahrzeug vornehmen.
- ! Achten Sie beim Einstellen darauf, dass Sie weder Personen noch Gegenstände beim Verschieben des Sitzes behindern. Es besteht Einklemmgefahr!
- ! Die Sitze nicht gewaltsam drehen, sie lassen sich nicht in jeder Position drehen (Rückenlehne möglichst gerade, Sitz nicht zu weit vorne oder hinten).

7.1 Vordersitze

Die Hebel zur Einstellung des Sitzes befinden sich jeweils links oder rechts am Sitz.

- 1 = Drehrad für die Neigungsverstellung der Armlehne
- 2 = Entriegelungshebel für die Längsverstellung
- 3 = Hebel für die Sitzhöhenverstellung
- 4 = Hebel für die Sitzneigung
- 5 = Hebel für die Drehmöglichkeit der vorderen Sitze
- 6 = Drehrad zur Neigungsverstellung der Rückenlehne




7.2 Doppelbank vorne

Die Doppelbank vorne lässt sich verstellen wie der Einzelsitz und ist ebenfalls drehbar.



7.3 Rücksitzbank

Die Rücksitzlehne der Standardsitzbank ist in der Neigung in drei Stufen verstellbar. Heben sie dafür das untere Sitzpolster an und lassen Sie die Bank in der gewünschten Position einrasten.

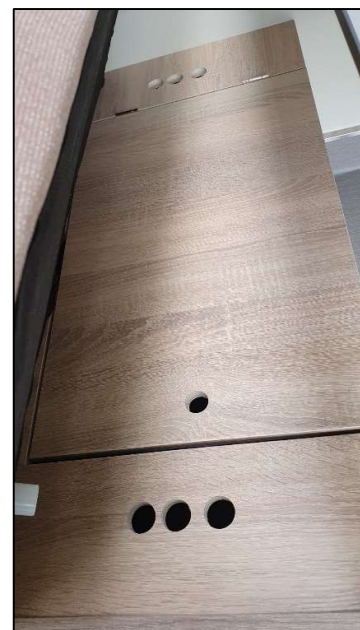

7.4 Rücksitzbank mit Einzelsitzen


Die Rücksitzbank mit Pilotensitzen ist von der Bedienung her ähnlich den Sitzen im Fahrerhaus. Des Weiteren können Sie über den rechten Hebel am äußeren Sitz die beide Sitze auseinander schieben. Die Isofix Befestigung ist serienmäßig.



7.5 Einzelsitz

Der Einzelsitz ist optional bestellbar und vorne im Bereich des Küchenblocks verbaut.

Sollten Sie den Einzelsitz nicht benötigen, so lässt sich dieser ausbauen. Hierzu müssen Sie die beiden Verriegelungen (1) vorn und hinten am Sitz lösen und können den Sitz anschließend herausnehmen.

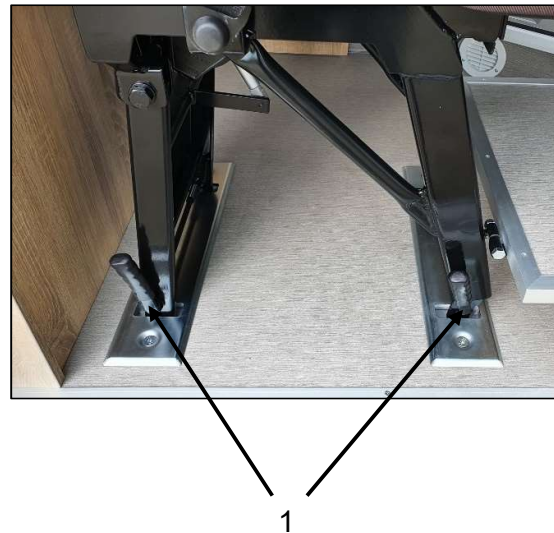

8. Betten

8.1 Heckbett

Das Heckbett lässt sich zum Transportieren von sperrigen Gütern oder Fahrrädern hochklappen. Unter dem Staukasten links befindet sich je nach Modell u.a. der Gaskasten. Auf der rechten Seite ist der Frischwassertank verbaut.



1. Legen Sie die mittlere Matratze auf die rechte Seite.
2. Jetzt können Sie das Lattenrost zusammenklappen und zur rechten Seite aufstellen.
3. Fixieren Sie den Lattenrost und die beiden Matratzen mit dem Haltegurt.

Benötigen Sie ihr Fahrzeug für einen Transport, so kann das Lattenrost auch komplett entfernt werden. Dazu die Schraube unter dem rechten Kasten lösen und das Lattenrost nach hinten herausziehen.



8.2 Dinettbett

Optional ist ein Dinettbett im Fahrzeug verbaut, dazu müssen Sie den Tisch absenken (in die untere Schiene einhängen) und das Zusatzgestell aus der Rückenlehne der Rücksitzbank entnehmen.



8.3 Schlafdach

- ! Vergewissern Sie sich, dass das Aufstelldach vor Fahrtbeginn eingeklappt ist.
- ! Benutzen sie das Schlafdach nur bei montierter Absturzsicherung (optional, Art. Nr. 9089).
- ! Lassen sie Kleinkinder nie unbeaufsichtigt im Schlafdach.
- ! Bei Starkregen oder Sturm muss das Schlafdach geschlossen werden um Schäden zu vermeiden.

Um in das Schlafdach zu gelangen, liegt jedem Fahrzeug mit dieser Ausstattung eine Teleskopleiter bei. Bei Bedarf kann diese bei Ihrem Clever Händler nachbestellt werden (Art.-Nr. 8076).



Schlafdach öffnen:

1. Öffnen sie den Sicherungsgurt.
2. Entspannen Sie die Verriegelungen rechts und links durch Drehen der Griffe gegen den Uhrzeigersinn.
3. Fixieren sie die Verriegelung.
4. Stellen sie das Dach auf.

Schlafdach schließen:

1. Öffnen Sie vor dem Schließvorgang ein Fenster oder eine Tür um einen Überdruck im Wohnraum zu vermeiden.
2. Achten Sie beim Schließen darauf, dass die Stoffwände nicht eingeklemmt werden.
3. Ziehen Sie das Dach gleichmäßig an beiden Griffen herunter. Sollten Sie am Dach nur einseitig ziehen können die Dämpfer beschädigt werden – dies ist kein Garantiefall!
4. Hängen Sie die Verschlusshebel in die Rastung ein
5. Drehen Sie den Drehgriff, bis die Verriegelung fixiert ist
6. Schließen sie den Sicherungsgurt




Griff

9. Zentralverriegelung

Die Fahrer- und Beifahrertür sowie sämtliche Aufbau Türen sind zentral über eine Fernbedienung zu entriegeln.

- 1 = Entriegelungsknopf für den Zündschlüssel
- 2 = Fahrer- und Beifahrertür entriegeln
- 3 = Fahrzeug absperren
- 4 = Aufbau Türen entriegeln

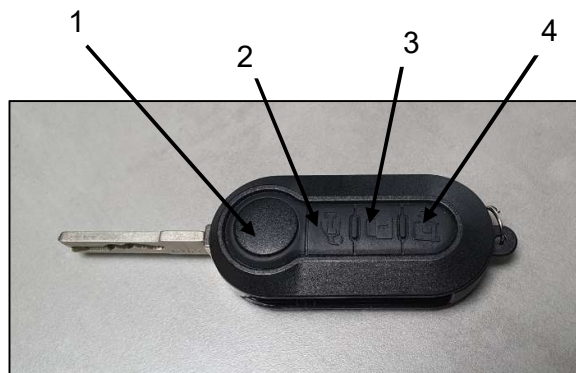

Sollte die Batterie in der Fernbedienung entladen sein, so können Sie das Fahrzeug auch manuell aufsperren (siehe Betriebsanleitung Basisfahrzeug). Zusätzlich haben Sie für den Aufbau einen Ersatzschlüssel, der über keine Fernbedienung verfügt.

Zusätzlich ist Ihr Clever mit zwei weiteren Schlüsseln für die äußeren Klappen (Wasser, WC, etc.) ausgestattet.

Diese Schlüssel besitzen eine Seriennummer auf dem Bart, notieren Sie sich diese, um bei einem Verlust die Schlösser nicht tauschen zu müssen.

Serien-Nr.:	
-------------	--



10. Gasanlage

10.1 Allgemeine Hinweise

Die gesamte Gasanlage in Ihrem Clever ist auf einen Betriebsdruck von 30mbar ausgelegt und muss alle zwei Jahre auf Funktion und Dichtigkeit geprüft werden.

- ! Reparaturen bzw. Änderungen an der Gasanlage dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- ! Beim Umgang mit der Gasanlage oder an den Gasgeräten sind die Sicherheitsvorschriften und Hinweise unbedingt zu beachten.
- ! Es ist verboten die Gasanlage oder Geräte selbst zu verändern.
- ! Durch den Kunden darf lediglich die Verbindung vom Druckregler zur Gasfalsche hergestellt werden.
- ! Niemals mit einem Feuerzeug oder anderen offenen Lichtquellen an der Gasanlage nach Undichtigkeiten suchen.
- ! Über eine Höhe von 1000m über dem Meeresspiegel können beim Zünden von Gas Störungen (physikalisch bedingt) auftreten, dies ist jedoch keine Fehlfunktion der Gasanlage.
- ! Vor Fahrtantritt oder beim Verlassen des Fahrzeugs sind alle Gasabsperrventile und die Gasflasche zu schließen.
- ! Zündsicherungen müssen nach Erlöschen der Flamme innerhalb von einer Minute schließen (hörbares Klicken). Dies ist regelmäßig zu prüfen.

Die gesamte Gasanlage ist nach den geltenden technischen Regeln für Flüssiggasgeräte und Feuerstätten im Reisemobil ausgeführt, von einem Fachmann geprüft und bescheinigt.

Alle verbauten gasbetriebenen Geräte sind zündgesichert, d.h. erlischt die Flamme, so unterbricht die automatische Zündsicherung die Gaszufuhr. Trotz dieser Sicherheitseinrichtung ist bei Nichtbenutzung eines der Geräte das entsprechende Geräteabsperrventil zu schließen.

Sollte ein Schaden an der Gasanlage auftreten (z.B. erhöhter Verbrauch oder Gasgeruch), sind die entsprechenden Sicherheitshinweise zu befolgen und der Defekt umgehend durch eine Fachwerkstatt zu beheben.

Reparaturen oder Änderungen der Gasanlage immer in der Gasprüfbestätigung eintragen lassen und darauf bestehen, dass eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt wurde.

Um einen kontinuierlichen Luftaustausch im Reisemobil zu gewährleisten, dürfen die Zwangsbelüftungen niemals abgedeckt werden.

Die gasbetriebenen Geräte können sowohl mit Propan als auch mit Butan oder einem Gemisch aus beiden Gasarten verwendet werden. Die Gasflaschen sind ausschließlich im Gaskasten unterzubringen.

Seit 2018 haben die verbauten Kocher/ Heizungen folgende CE-Prüfnummern:

-  Truma: CE 0085 17
-  Kocher: CE 0751 / 0497

Herstellereklärung Für die Erstabnahme von Flüssiggasanlagen Gemäß DIN EN 1949

1. Fahrzeughersteller:

Fahrzeugtyp: ☐ Caravan ☐ Motorcaravan ☐ Mobilheim ☐ andere

Fahrzeug-Identnr. (FIN):

Serien-Nr. (falls vorhanden):

2. Gasversorgungsanlage

a.) Flüssiggasflaschen

Halterungen für

Flaschen

Größe der Flaschen bis _____ kg

Flaschen (-Aufstellraum) zugänglich

☐ vom Fahrzeuginnenraum ☐ nur von außen

b.) Flüssiggastank

Größe in Liter

Tank-Nr.:

c.) Betriebsdruck

gesamte Anlage 30mbar

3. Druckregelgerät

nach EN 12864 Anhang D: ☐ ja

nach EN 13786 Anhang B: ☐ ja

Anzahl	Hersteller	Nennleistung	Baujahr	Sicherheitseinrichtung	CE Produktident-Nr.:
_____	_____	_____ kg/h	_____	_____	_____
_____	_____	_____ kg/h	_____	_____	_____
Installationsort		☐ unmittelbar an Flüssiggasflaschenventil/-Tankarmatur		☐ an der Wand	

4. Schlauchleitungen

nach DIN 4815-1/2 bzw. DIN EN 1763

☐ ja

☐ nein

Ja	Verbindung zwischen	Druckklasse	verwendete Länge in cm	Herstellungsjahr
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

5. Rohrleitungen Material

Kupfer ☐ Kunststoff ☐ Stahl/Edelstahl ☐

Außendurchmesser _____ mm

Wandstärke _____ mm

Verbindungsart

Hartlötverbindung ☐ Schneidring ☐

Klemmring ☐

Verschraubung ☐

6. Installierte Geräte

Anz.	Gerätebezeichnung	Hersteller	Leistung [kW]	Serien-Nr. o. CE-Produktident-Nr.
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Abgasrohre der Heizung/Warmwassergeräte:

Werkstoff:

² A= Aluminium; B=Edelstahl

Mündung d. Abgasrohre ☐ am Fahrzeugdach o. Wand ☐ unter Boden

Einrichtung zum Heizen während der Fahrt
Gemäß den Anforderungen aus Europäischen
Richtlinien 2004/78/EC und 2006/119/EC

☐ Strömungssicherung

☐ Ventilgesteuert über Beschleunigungssensor

Teil 2: Herstellerkonformitätserklärung nach DIN EN 1949

a) Brennprobe wurde durchgeführt

b) Die Flüssiggasanlage einschließlich der Abgasführung und der Verbrennungsluftführungen entspricht den Anforderungen ☐ ja ☐ nein
der EN 1949 in allen Anlageteilen und befindet sich in ordnungsgemäßen Zustand.

Die Einrichtung gegen unzulässigen Druckanstieg nach EN 1949, 6.3 (s. Teil 1 Nr. 3) ist eingebaut

☐ ja ☐ nein

c) Die Flüssiggasanlage erwies sich als dicht. Die Gasgeräte sind geprüft.

Bemerkungen

Prüfer/ Identifikationsnummer


Datum

Unterschrift

Firmenstempel

10.2 Geräteabsperrventile

Die Geräteabsperrventile befinden sich unter dem Heckbett in Fahrtrichtung links. Bitte schließen Sie die Hähne, dessen Geräte sie nicht verwenden.

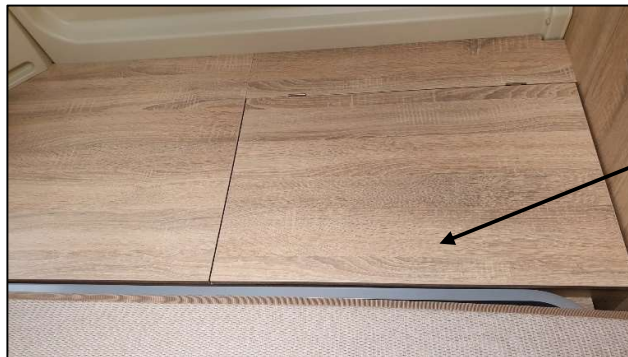


10.3 Gasflaschenkasten

Die Gasflaschen im Gaskastenraum senkrecht aufstellen und sicher festzurren.

Den Druckregler an der Gasflasche von Hand anschließen -> Linksgewinde (kein Werkzeug verwenden).

Gasflasche wechseln:

1. Gasabsperrventil schließen
2. Druckregler von der Gasflasche von Hand abschrauben
3. Befestigungsgurt lösen und Gasflasche aus dem Gaskasten heben
4. Die neue Gasflasche in umgekehrter Reihenfolge einbauen
5. Gasabsperrventil bei Bedarf wieder öffnen

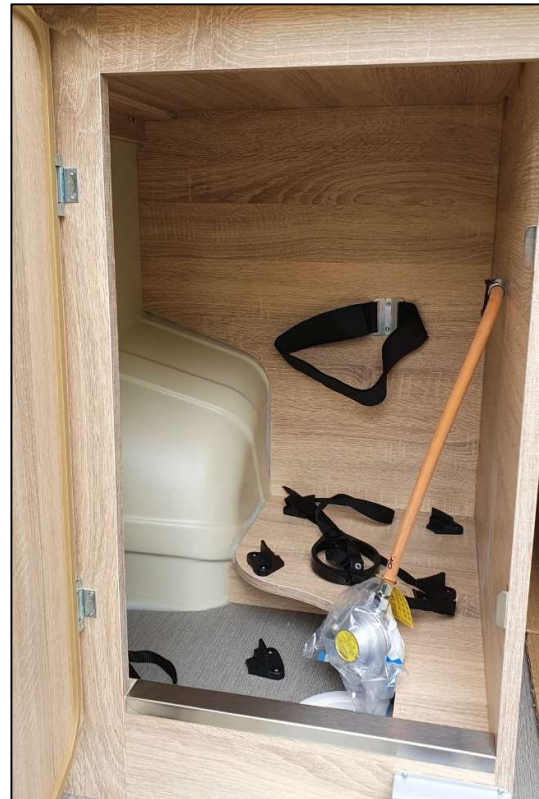

11. Wasserversorgung

Zur Frischwasserversorgung verfügt Ihr Clever über einen Frischwassertank und eine Wasserpumpe, welche über einen Mikroschalter in den Wasserhähnen in Betrieb genommen wird. Für den Betrieb der Wasserpumpe muss die 12V Anlage eingeschaltet und am Control Panel die Pumpe aktiviert sein.

! Zum Befüllen des Wassertanks ausschließlich Wasser in Trinkwasser Qualität verwenden

11.1 Wassertank befüllen

Der Einfüllstutzen des Frischwassertanks befindet sich außen am Fahrzeug in Fahrtrichtung rechts.

1. Stellen Sie sicher, dass die Ablassöffnung im Inneren des Tanks und das Sicherheitsventil des Warmwasserboilers verschlossen ist.
2. Öffnen sie die Abdeckkappe außen am Fahrzeug und schließen Sie den Deckel des Einfüllstutzens auf.
3. Drehen Sie diesen unter leichtem Druck eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen ihn ab.
4. Befüllen Sie jetzt den Wasserankt mit einem geeigneten Schlauch oder Kanister. Der Wassertank ist mit einem Überlauf versehen, sodass überschüssiges Wasser unterhalb des Fahrzeugs ablaufen kann.
5. Über das Control Panel können Sie den Füllvorgang beobachten.
6. Sobald die die 100% erreicht sind können Sie den Füllvorgang beenden. Schrauben Sie den Verschlussdeckel wieder ein und schließen diesen ab.



Tipp: Im Campingzubehör gibt es Adapter für den Bajonettverschluss des Einfüllstutzens, damit können Sie mittels einer Kupplung den Wasserschlauch direkt anstecken.



11.2 Abwassertank entleeren

Den Füllstand des Abwassertanks können Sie am Kontrollpanel entnehmen. Der Ablasshahn für den Abwassertank befindet sich in Fahrtrichtung links auf Höhe der Dinette.

1. Zum Entleeren des Tanks den Drehverschluss links am Ablaufrohr öffnen
2. Sobald das Abwasser abgelassen worden ist, den Hahn wieder verschließen.



Lassen Sie das Grauwasser nur an den dafür geeigneten Stellen ab – Clever Fahrer gehen mit gutem Beispiel voran!

11.3 Wasserversorgung aktivieren

-  12V Anlage am Control Panel einschalten.
-  Die Wasserpumpe am Control Panel aktivieren.
-  Achten Sie darauf, dass die Wasserpumpe nur bei gefülltem Tank aktiviert wird.
-  Jetzt können Sie wie gewohnt Wasser aus den Wasserhähnen entnehmen.
-  Für Warmwasser bitte Punkt 12.2 beachten.

11.4 Hinweise

- ✈ Das Frischwasser sollte nach Möglichkeit alle 3-4 Tage gewechselt werden, da sich bereits nach wenigen Tagen Bakterien im Wasser bilden können.
- ✈ Je höher die Temperaturen im Fahrzeug sind, umso schneller kann dieser Prozess in Gang gesetzt werden.
- ✈ Es ist empfehlenswert dem Frischwasser ein Mittel hinzuzufügen, welches die Keimbildung verringert (Campingzubehör).
- ✈ Nutzen sie das Wasser aus dem Frischwassertank, wenn möglich nur als Brauch- und nicht als Trinkwasser.
- ✈ Generell empfiehlt es sich auch den Abwassertank alle 2-3 Tage zu entleeren. Vor allem bei hohen Außentemperaturen können unangenehme Gerüche entstehen.
- ✈ In vielen Ländern sind Trinkwasserkanister (z.B. 5l oder 10l) in Supermärkten erhältlich, somit kann das Wasser aus dem Tank als reines Brauchwasser genutzt werden.


11.5 Tankreinigung & Frischwasser ablassen

Um den Frischwassertank von innen reinigen zu können ist dieser mit einer Serviceöffnung versehen. Dazu müssen Sie die Abdeckung am Heckbett in Fahrtrichtung rechts abnehmen und haben somit Zugriff auf den Drehverschluss des Tanks. Diesen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.

Vergessen sie nicht, den Tank nach der Reinigung gut zu spülen und wieder zu verschließen.

Das Frischwasser können Sie auch separat von außen ablassen. Unter dem Fahrzeug in Fahrtrichtung rechts befindet sich der Ablasshahn.

- ✈ Reinigen Sie die Tanks und Wasserleitungen in regelmäßigen Abständen um eine Schleim- und Algenbildung zu vermeiden. Dies können Sie mit Zitronensäure oder div. Tankreinigern aus dem Campingbedarf machen.

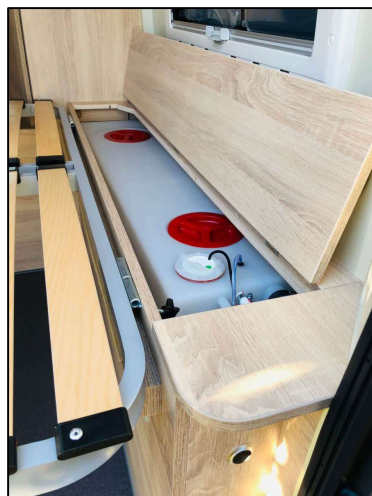

11.6 Winterbetrieb


Der Frischwassertank ist im Fahrzeuginneren verbaut und somit vor Frost geschützt, sofern die Innentemperatur des Fahrzeugs im Plus Bereich liegt.

Achten Sie darauf, dass im Fahrzeug min. +5° Grad herrschen, da ansonsten der Frostwächter (12.5) das Wassersystem öffnet um Schäden zu vermeiden.

11.7 Abwassertankheizung

Optional ist der Abwassertank mit einer Heizung ausgerüstet. Diese schaltet sich automatisch bei +5°C ein und sobald das Wasser eine Temperatur von ca. +10°C erreicht wieder aus. Die Leistungsaufnahme beträgt ca. 30W.

Die Tankheizung erkennt automatisch, ob sich im Tank Abwasser befindet oder nicht. D.h. ist der Abwassertank leer und die Temperatur unter +5°C schaltet die Heizung nicht ein.

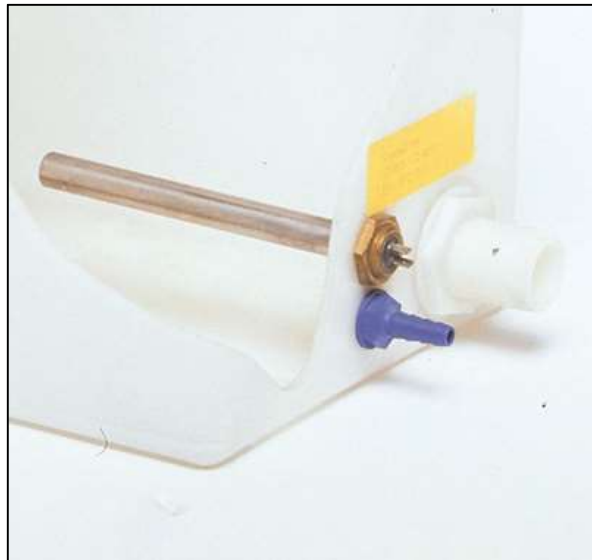

12. Heizung & Warmwasser

Ihr Clever ist standardmäßig mit einer Truma C4 ausgestattet. Diese hat einen integrierten Warmwasserboiler, der Warmwasser in einem Temperaturbereich von 40°C – 60°C liefert. Die Heizung befindet sich unter der Sitzbank im Wohnraum oder unter dem Heckbett links.

Andere Heizungsvarianten sind möglich, bitte beachten Sie hierzu die separate Bedienungsanleitung.

12.1 Heizung aktivieren

Beachten sie bitte die separate Anleitung des Herstellers bzw. siehe Punkt 12.4.

1. Vergewissern Sie sich, dass eine volle Gasflasche angeschlossen und das Absperrventil für die Heizung geöffnet ist (bei Gasheizung).
2. Für Warmwasser muss der Boiler bzw. Frischwassertank befüllt sein (siehe 10.3).

12.2 Warmwasser aufbereiten

Für die Warmwasser Aufbereitung muss der Frischwassertank ausreichend gefüllt sein, damit Sie den Boiler ebenfalls mit Wasser versorgen können.

Boiler mit Wasser befüllen:

1. Vergewissern Sie sich, dass genügend Frischwasser im Tank ist.
2. Schalten Sie die Wasserversorgung wie unter Punkt 11.3 beschrieben ein.
3. Öffnen Sie die Wasserhähne in der „warm“ Stellung.
4. Der Boiler wird nun befüllt.
5. Sobald das Wasser blasenfrei/ ohne Luft aus dem Wasserhahn läuft ist der Boiler voll.
6. Schließen sie die Wasserhähne und schalten Sie die Warmwasseraufbereitung am Truma Bedienteil (12.4) ein.

12.3 Luftaustrittsströmer

Bei Heizungsbetrieb müssen alle Ausströmer geöffnet sein, damit sich keine Wärme staut, was zu Beschädigungen führen kann.



12.4 Bedienteil Truma CP Plus

Das Bedienteil der Heizung dient zum Steuern und Überwachen der Raumtemperatur sowie zur Vorwahl der Wassertemperatur.

Hier erhalten Sie einen Auszug aus der originalen Anleitung des Herstellers, für weitere Details bitte die komplette Anleitung beachten.

Anzeige- / und Bedienelemente



- 1 = Anzeige
- 2 = Statuszeile
- 3 = Menüzeile (oben)
- 4 = Menüzeile (unten)
- 5 = Anzeige Netzspannung 230 V (Landstrom)
- 6 = Anzeige Zeitschaltuhr
- 7 = Einstellungen / Werte
- 8 = Dreh- / Drückknopf
- 9 = Zurück-Taste

Mit dem Dreh-/Drückknopf (8) können Menüs in den Zeilen (3 + 4) angewählt und Einstellungen vorgenommen werden. Die Anzeige erfolgt über ein Display (1) mit beleuchtetem Hintergrund. Mit der Zurück-Taste (9) erfolgt der Rücksprung aus einem Menü.

Dreh- / Drückknopf

Mit dem Dreh-/Drückknopf (8) können Sollwerte und Parameter angewählt, geändert und durch Antippen gespeichert werden. Angewählte Menüpunkte blinken.



- Drehen im Uhrzeigersinn**
- Menü wird von links nach rechts durchlaufen.
 - Erhöhen von Werten (+).



- Drehen gegen Uhrzeigersinn**
- Menü wird von rechts nach links durchlaufen.
 - Absenken von Werten (-).



- Antippen**
- Übernehmen (Speichern) eines angewählten Werts.
 - Auswahl eines Menüpunkts, Wechsel in die Einstellebene.

Langes Drücken

- Hauptschaltfunktion EIN / AUS.
- Wurde bei der Gerätesuche eine Truma iNet Box erkannt, so ändert sich die Funktion des Dreh- / Drückknopfs (siehe „APP Modus in Verbindung mit einer iNet Box“ auf Seite 6).

Zurück-Taste

Durch Drücken der Zurück-Taste (9) erfolgt ein Rücksprung aus einem Menü und Verwurf von Einstellungen. Das bedeutet, die bisherigen Werte bleiben erhalten.

Erstinbetriebnahme

Führen Sie zur Erstinbetriebnahme des Systems folgende Schritte durch:

- Spannungsversorgung einschalten.
12 V Gleichspannung für Bedienteil Truma CP plus und Combi bzw.
230 V ~ Netzspannung bei Klimasystemen und Combi E.
- Starten Sie die Suche der Geräte unter Menüpunkt „Servicemenü“ -> „RESET“ -> „PR SET“.

Nach dem Bestätigen initialisiert sich das Bedienteil Truma CP plus. Während dieses Vorgangs erscheint im Display „INIT ...“. Damit werden die gefundenen Geräte im Bedienteil Truma CP plus hinterlegt.

Inbetriebnahme

Start- / Stand-by-Bildschirm

Nach dem Verbinden des Bedienteils Truma CP plus mit der Spannungsversorgung, wird nach wenigen Sekunden ein Startbildschirm angezeigt.



-  – Die Anzeige im Display wechselt zwischen Uhrzeit und eingestellter Raumtemperatur.
- Spezielle Anzeigen bei Befehl über Truma App, IR Fernbedienung des Klimasystems oder CI-BUS (siehe „Spezielle Anzeigen“ auf Seite 14).
- Nach einer Reparatur / Nachrüstung muss die „Erstinbetriebnahme“ wiederholt werden.


Funktionen

Die Funktionen in den Menüzeilen (3, 4) des Bedienteils Truma CP plus sind in beliebiger Reihenfolge anwählbar. Die Betriebsparameter werden in der Statuszeile (2) bzw. in den Anzeigen (5, 6) dargestellt.

Einstellebene anwählen

- Dreh- / Drückknopf antippen.

Das Display zeigt die Einstellebene. Das erste Symbol blinkt.

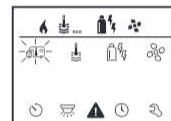

Ein- / ausschalten

Einschalten

- Dreh- / Drückknopf antippen.
-  – Vorher eingestellte Werte / Betriebsparameter werden nach dem Einschalten wieder aktiv.

Ausschalten

- Dreh- / Drückknopf länger als 4 Sekunden drücken.
-  – Nach 2 Sekunden erscheint am Display „APP“¹.
- Nach weiteren 2 Sekunden erscheint „OFF“.
- Der Ausschaltvorgang des Bedienteils Truma CP plus kann sich wegen interner Nachläufe von Heizung oder Klimasystem um einige Minuten verzögern.

¹ Nur in Verbindung mit einer Truma iNet Box.

APP Modus in Verbindung mit einer iNet Box

Funktion

Im APP Modus gehen die angeschlossenen Geräte sowie das Bedienteil Truma CP plus auf Stand-by und warten auf neue Befehle.

- Die Zeitschaltuhr wird während des APP Modus deaktiviert.

Sobald ein neuer Befehl über die Truma APP eingegeben wird, aktivieren sich die angeschlossenen Geräte und das Truma CP plus mit den vorgegeben Werten.

APP Modus einschalten

- Dreh- / Drückknopf etwa 2 Sekunden drücken bis am Display „APP“ erscheint.
- Dreh- / Drückknopf loslassen.

APP Modus beenden

Wird kein Befehl über die Truma APP eingegeben, kann der APP Modus am Truma CP plus beendet werden.


- Dreh- / Drückknopfs kurz drücken.

- Die vorher abgespeicherten Werte werden dann für den erneuten Betrieb übernommen.



Raumtemperatur ändern

- Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
- Je nach angeschlossenem Gerät mit Dreh- / Drückknopf zwischen Heizung (HEIZ), Klimasystem (AC) oder Klimautomatik¹ (AUTO) wählen.
- Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen der Auswahl antippen.
- Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Temperatur wählen.
- Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Werts antippen.

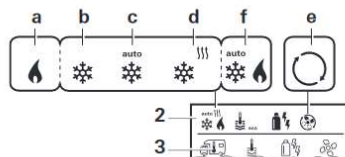

Heizung (HEIZ)

einstellbarer Temperaturbereich 5 – 30 °C (1 °C-Schritte)

a = Heizung² – Heizung ist angeschaltet.

- Um die Heizung abzuschalten, muss der Temperaturbereich unter 5 °C (OFF) gewählt werden.

Klimasystem (AC)

einstellbarer Temperaturbereich 16 – 31 °C (1 °C-Schritte)

- b = COOL – Klimasystem ist angeschaltet
- c = AUTO – Klimasystem ist auf Automatik gestellt
- d = HOT – Klimasystem ist im Heizbetrieb
- e = VENT – Klimasystem ist im Umluftbetrieb

¹ Klimautomatik (AUTO) nur, wenn im Servicemenü (siehe „Servicemenü“ auf Seite 12) „ACC“ aktiviert wurde. Werkseitig ist dies ausgeschaltet.

² Symbol blinkt bis gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

- Schnelle Temperaturänderung über Dreh- / Drückknopf (im Stand-by-Bildschirm) möglich.

Klimaautomatik (AUTO)

Einstellbarer Temperaturbereich 18 – 25 °C (1 °C-Schritte)

Automatische Umschaltung zwischen Heizung und Klimasystem für eine annähernd gleich bleibende Temperatur im Innenraum.

f = AUTO – Klimaautomatik ist eingeschaltet

Voraussetzungen für Betrieb mit Klimaautomatik:


- Heizung und Klimasystem müssen angeschlossen sein.
- Im Servicemenü (siehe „Servicemenü“ auf Seite 12) muss Klimaautomatik „ACC“ aktiviert sein.



Warmwasserstufe ändern

Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.

- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
- Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Stufe wählen.
- Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Werts antippen.

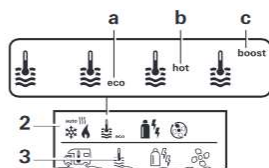

- = OFF
- a = eco* – Warmwassertemperatur 40 °C
- b = hot – Warmwassertemperatur 60 °C
- c = boost – Gezielte, schnelle Aufheizung des Wasserinhalts (Wasservorrang) für ein Zeitfenster von max. 40 Minuten. Nach Erreichen der Wassertemperatur, wird der Raum weiter beheizt.

* Warmwassertemperatur kann, bei kombinierter Raum- und Wassererwärmung, 40 °C übersteigen. Nicht bei Variante für Australien verfügbar.


☷ Solange die gewünschte Wassertemperatur nicht erreicht ist, blinkt dieses Symbol.



Energieart wählen

- Das Menü „Energieart wählen“ wird nur angezeigt, wenn eine Heizung mit elektrischen Heizstäben angeschlossen ist.

- Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
- Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Energieart wählen.
- Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Werts antippen.

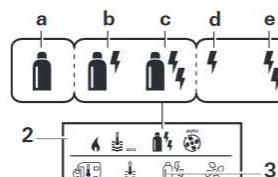

12.5 Frostwächter



In Ihrem Clevervan ist ein Frostwächter verbaut. Dieser schützt zum einen das Wassersystem bzw. den Boiler vor Frostschäden und dient ebenfalls dazu das Wasser aus dem Boiler (bei z.B. längerer nicht Benutzung) abzulassen. Je nach Fahrzeug ist er unter dem Heckbett oder unter der Sitzgruppe verbaut (in Boilernähe).

Der Frostwächter öffnet den Ablass des Boilers automatisch unter $+3^{\circ}\text{C}$. Danach müssen Sie den Frostwächter wieder schließen, dies funktioniert erst ab einer Temperatur von ca. $+7^{\circ}\text{C}$.

Manuell können sie den Frostwächter ebenfalls bedienen, indem Sie den Drehschalter (1) um 180° drehen und der Druckknopf (2 und 3) herauspringt.

Um den Boiler anschließend wieder zu schließen, müssen Sie den Druckknopf in die Position 2 drücken.

- 1 = Drehschalter für manuelles Ablassen
- 2 = Druckknopf Position geschlossen
- 3 = Druckknopf Position geöffnet
- 4 = Wasserablass unter dem Fahrzeug

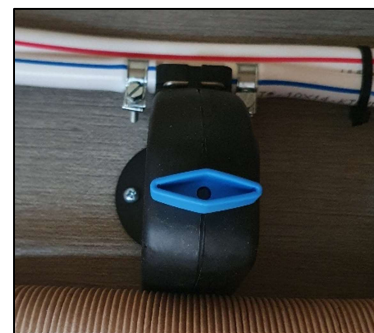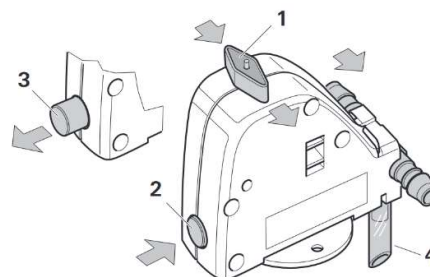

13. Stromversorgung

Ihr Clever ist mit zwei getrennten Stromversorgungen ausgestattet: eine 12V Gleichspannungsanlage über die Bordelektrik und eine 230V Wechselspannungsanlage über den Außenstromanschluss.

13.1 12V Anlage

Über das 12V Bordnetz werden u.a. folgende Verbraucher versorgt:

- Aufbaubeleuchtung innen sowie LED Leiste außen
- 12V Steckdosen
- USB Steckdosen
- Heizungsanlage
- Wasseranlage
- Control Panel
- El. Trittstufe
- Kühlschrank

Als Energiespeicher für das 12V Netz dienen 2 wartungsfreie 12V Batterien. Während des Motorlaufes werden auch die Aufbau Batterien geladen. Den Ladezustand können Sie am Control Panel ablesen. Bei längeren Standzeiten ist es notwendig, das Fahrzeug über die 230V Stromversorgung aufzuladen um eine Tiefenentladung der Batterien zu vermeiden.

Die 12V Versorgung kann über das Control-Panel ein- und ausgeschaltet werden.

Ein Entladen der Starterbatterie über den Wohnraum wird durch ein Trennrelais verhindert. Somit ist ein Motorstart auch bei entladener Wohnraumbatterie möglich.


13.2 230V Anlage

Die Stromversorgung mit 230V Wechselspannung erfolgt über die Außensteckdose (in Fahrtrichtung links, auf Höhe der Dinette). Der Anschluss darf nur mit Hilfe eines genormten CEE Steckers erfolgen. Diese Stecker sind z.B. über Ihren Fachhändler zu erwerben.

Der Strom über die Außensteckdose versorgt das Ladegerät im Fahrzeug sowie die 230V Steckdosen.

Anschließen des 230V CEE Steckers:

1. Öffnen Sie den Deckel der Anschlussdose außen am Fahrzeug (nach oben klappen).
2. Klappen Sie den Deckel des CEE Steckers auf.
3. Schieben Sie den Stecker nun in die Steckdose, bis dieser einrastet.
4. Jetzt können Sie das andere Ende des CEE Steckers an eine externe Stromquelle anschließen.

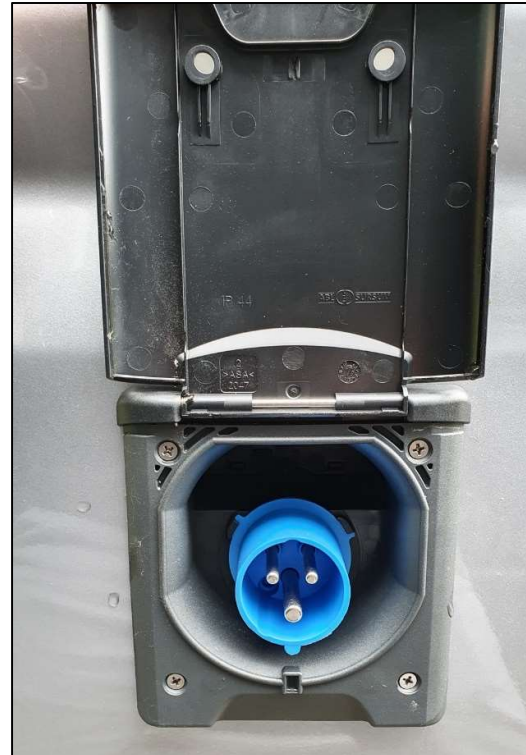

Trennen des 230V CEE Steckers:

1. Trennen Sie den Stecker von der externen Stromquelle.
2. Heben Sie den Deckel des CEE Steckers leicht an und ziehen Sie ihn von der Steckdose ab.
3. Schließen Sie die Klappe der Anschlussdose.

- ! Vor jedem Anschluss des Fahrzeugs an das Außenstromnetz ist die Spannung und Absicherung zu prüfen. Das Bordnetz ist für 230V 50 Hz Wechselspannung ausgelegt, andere Stromquellen dürfen nicht angeschlossen werden
- ! Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses für den Außenbereich geeignet sein und einen Schutzleiter (3 polig) besitzen.
- ! Reparaturen an der elektrischen Anlage sind nur von Fachleuten auszuführen – Lebensgefahr.

13.3 Ladegerät & Sicherungskasten

Die Elektrik Ihres Clevers befindet sich unter der Klappe im Fußraum der vorderen Sitzgruppe. Hier haben Sie Zugriff auf das Batterieladegerät, die Sicherungen und den FI Schutzschalter.

Sobald ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist, werden sowohl die Aufbau Batterien als auch die Starterbatterie geladen. Sind die Batterien vollständig geladen so wird in einen Erhaltungsmodus umgeschaltet. Eine Überladung ist daher nicht möglich.

Die Kontroll-LED gibt darüber Auskunft, ob das Ladegerät ein- oder ausgeschaltet ist.



13.4 12V Sicherungsbelegung



- LED Beleuchtung an der Schiebetür
- Wasserpumpe 10A
- Heizung/ Boiler 10A oder 20A
- Touchlampe hinten und Deckenlampe
- Touchlampe für Sitzgruppe, Küchenbeleuchtung, Badbeleuchtung, Magnetventil fürs WC 15A
- Kühlschrank, ggf.
- 12V Steckdose, USB Anschlüsse 20A
- Trittstufe 20A
- CP Plus Bedienteil; Gasherd 7,5A



Sicherung Bordatterie B2 60A

CP Plus Sicherung 1A

Sicherung Zuziehhilfe 10A



Sicherung Bordatterie B1 60A (neben der Starterbatterie) im Motorraum

13.5 230V Sicherungsautomat

Das 230V Stromnetz ist mit einem Sicherungsautomaten ausgestattet. Dieser dient als Leitungsschutz, er befindet sich neben dem Ladegerät unterhalb der Sitzgruppe (siehe Ladegerät). Er springt bei einem Kurzschluss sowie bei einer Überlastung des 230V Netzes an.

Sollte der Sicherungsautomat auslösen, so ist hierfür der Grund zu ermitteln und durch Trennen des defekten Verbrauchers von Stromnetz zu beheben. Hierfür können Sie sich auch an einen Fachmann/ Fachwerkstätte wenden.



13.6 Ladebooster

Bei Fahrzeugen mit Start&Stop Automatik ist serienmäßig ein Ladebooster verbaut. Damit wird die Ladespannung, trotz intelligenter Regelung moderner Lichtmaschinen, möglichst konstant gehalten.

Der Ladebooster befindet sich ebenfalls in der Klappe des Fußraums unter der Dinette.



13.7 Control Panel

Über das Control Panel lässt sich die elektrische Anlage des Wohnraums steuern und die Füllstände überwachen. Das Control Panel dient als Orientierung, ist aber kein Messinstrument. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung.



- 1 = Ladestand Aufbau-Batterie
- 2 = Ladestand Starter-Batterie
- 3 = Füllstand Wassertank
- 4 = Ein/ Ausschalter 12V System
- 5 = Ein/ Ausschalter Wasserpumpe
- 6 = Ein/ Ausschalter LED Lichtleiste über Schiebetür

13.8 Batterie

Die Aufbau Batterien befinden sich jeweils unter dem Fahrer- und Beifahrersitz und sind mit einer Kunststoffklappe abgedeckt, je nach Modell kann auch nur eine Batterie montiert sein (Cleverly).

Die verbauten Batterien sind wartungsfrei. Generell sind unsere Batterien auf eine Anzahl von ca. 2000 Lade- und Entladezyklen ausgelegt. Somit kann es sein, dass je nach Nutzung die Batterien früher oder später zum Ersetzen sind. Je gleich- und regelmäßiger Sie die Batterien laden, umso länger können diese halten.

Über eine optionale Solaranlage können Sie die Lebensdauer der Batterien ebenfalls verlängern.



- ! Um Funkelflug und Feuergefahr zu vermeiden, muss beim Ausbau der Batterien immer zuerst das Minus- und danach das Pluskabel abgeklemmt werden. Der Anschluss erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- ! Es dürfen grundsätzlich nur isolierte Klemmen verwendet werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

13.9 Innenbeleuchtung

Die Lampen im Innenraum können jeweils einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Dazu muss das Control Panel aktiviert sein.



! Bitte beachten Sie, dass auch LEDs Wärme entwickeln – Verbrennungsgefahr!

Ist Ihr Clever mit einer Ambientebeleuchtung ausgestattet, so haben Sie die Möglichkeit über die mitgelieferte Fernbedienung die Farbe zu ändern bzw. die Ambientebeleuchtung ein- und auszuschalten. Eine separate Anleitung liegt dem Fahrzeug bei.



13.10 Steckdosen

Ihr Clever ist mit 230V und 12V Steckdosen ausgestattet. Die 230V Steckdosen funktionieren nur, wenn das Fahrzeug über die Außensteckdose mit Strom versorgt wird.



Die 12V Steckdosen funktionieren - ebenfalls wie die USB Steckdosen - über das bordeigene Stromnetz und können zentral über das Control -Panel aktiviert oder deaktiviert werden (max. Belastbarkeit 120W).

14. Küche

- ! Während der Benutzung des Gaskochers muss die Aufbautür, ein Fenster oder eine Dachluke geöffnet sein (mit 150cm² Querschnitt), um den Innenraum ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen (offene Flamme) ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ! Den Gaskocher niemals als Heizung verwenden.
- ! Gas niemals unverbrannt ausströmen lassen – Explosionsgefahr.
- ! Der Zündvorgang muss gut sichtbar sein und darf nicht durch andere Gegenstände verdeckt werden.
- ! Die Glasabdeckung der Kocher vor Gebrauch aufstellen, Brandgefahr!
- ! Den Gaskocher niemals ohne Aufsicht betreiben.

Es ist darauf zu achten, dass der Kochtopf mittig über dem Brenner platziert wird und das keine Flammen seitlich hervorschlagen.

Lassen Sie keine Griffe von Kochtöpfen o.ä. über die Arbeitsplatte herausragen, um ein Umstoßen zu vermeiden.

Über den optionalen Gasaußenanschluss lässt sich z.B. ein Gasgrill oder Kocher anschließen, somit können unangenehme Gerüche oder Wasserdampf im Fahrzeug vermieden werden.

Reinigen Sie die Edelstahlwanne des Küchenblocks nicht mit Scheuermitteln oder Stahlwolle/ Topfreiniger, da die Gefahr von Kratzern besteht.

14.1 Benutzung des Kochers

1. Gasabsperrrventil öffnen (siehe Gasanlage)
2. Glasabdeckung öffnen.



3. Den Gasregelknopf (1) für den gewünschten Brenner nach unten drücken, auf die gewünschte Flamme drehen und mit der Zündeinrichtung (2) das Gas entzünden.



4. Die Flamme über den Drehregler je nach benötigter Hitze regeln.
5. Nach dem Kochen die Flamme über den Drehregler ausschalten und die Gasabsperrrventile wieder schließen.

Durch Zugluft oder überkochendes Wasser kann die Flamme erlöschen, dadurch wird automatisch die Gaszufuhr unterbrochen (Flammwächter). Die Flamme sollte sich danach wieder normal zünden lassen, ist dies nicht der Fall lassen Sie die Gasanlage bitte umgehend durch einen Fachmann prüfen.

 Weitere Details entnehmen Sie bitte der Herstelleranleitung.

14.2 Kühlschrank

In unseren Fahrzeugen werden ausschließlich Kompressor Kühlschränke verbaut. Die Vorzüge dieser Kühlschrankart sind unter anderem die hohe Kühlleistung unabhängig von der Außentemperatur und keine benötigten Lüftungsgitter an der Fahrzeugaußenseite.

Bitte beachten sie bei der Bedienung des Kühlschranks die Anleitung des Herstellers.

Folgende Kühlschränke können verbaut sein:

Dometic 70I




Dometic 90I



Vitrifrigo 95I



Vitrifrigo 140I

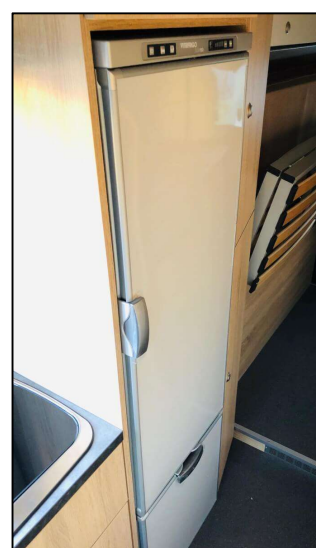

15. Nasszelle

15.1 Cassettentoilette

Die Cassettentoilette befindet sich in der Nasszelle und ist fest verbaut, gespült wird mit Wasser aus dem Frischwassertank. Die Fäkalien werden in dem herausnehmbaren Tank (Cassette) gesammelt.

Es kann je nach Modell ein WC von Thetford oder Dometic verbaut sein.

15.1.1 Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie außen am Fahrzeug in Fahrtrichtung links die Klappe für die Toilette indem Sie den Deckel nach oben klappen (wird durch einen Magnet gehalten).



2. Entnehmen Sie die Cassette, indem Sie die Sicherung (blauer Griff) nach oben ziehen.
3. Ziehen Sie die Cassette heraus und stellen Sie diese ab.



4. Öffnen Sie den Deckel des Auslaufstutzens und geben Sie die angegeben Menge Sanitärflüssigkeit in den Tank. Mithilfe der Flüssigkeit können Fäkalien und das Klopapier schneller zersetzt werden und zusätzlich schützt diese vor üblen Gerüchen.
5. Fügen sie noch ca. 2 Liter Wasser hinzu.
6. Setzen Sie die Cassette wieder ein und beachten Sie, dass die Sicherungsklemme verriegelt hat.



15.1.2

Benutzung der Toilette

Schwenken Sie die Toilette in die gewünschte Position und öffnen sie den Deckel. Sie können die Toilette mit geschlossenem oder offenem Schieber benutzen. Bei geschlossenem Schieber empfiehlt es sich ein wenig Wasser vorher in das Becken laufen zu lassen. Spätestens nach der Benutzung müssen Sie den Schieber öffnen und über den Knopf die Spülung betätigen. Nach der Benutzung schließen Sie bitte Schieber und Klodeckel wieder.


Bei dem Modell Tour ist das WC drehbar gelagert und kann bei Nichtbenutzung nach rechts weggeschwenkt werden.



15.1.3 Entleerung der Cassette

Der Fäkalientank muss spätestens entleert werden, wenn die Warn LED aufleuchtet. Wir empfehlen dennoch den Tank früher zu entleeren. Die Gesamtkapazität der Cassette beträgt 17l, bei 15l leuchtet die LED auf.

1. Entnehmen Sie die Cassette und achten Sie darauf, dass der Schieber geschlossen ist.
2. Stellen Sie den Tank senkrecht auf den Boden und drehen Sie den Auslaufstutzen hoch.
3. Öffnen Sie den Deckel des Auslaufstutzens.
4. Greifen Sie mit der einen Hand den oberen Handgriff und mit der anderen den hinteren Handgriff, sodass Sie mit dem Daumen den Entlüftungsknopf drücken können.
5. Entleeren sie nun den Inhalt der Cassette in der dafür vorgesehen Station und drücken Sie dabei den Entlüftungsknopf.
6. Spülen sie nach dem Entleeren den Tank mit ausreichend Wasser.

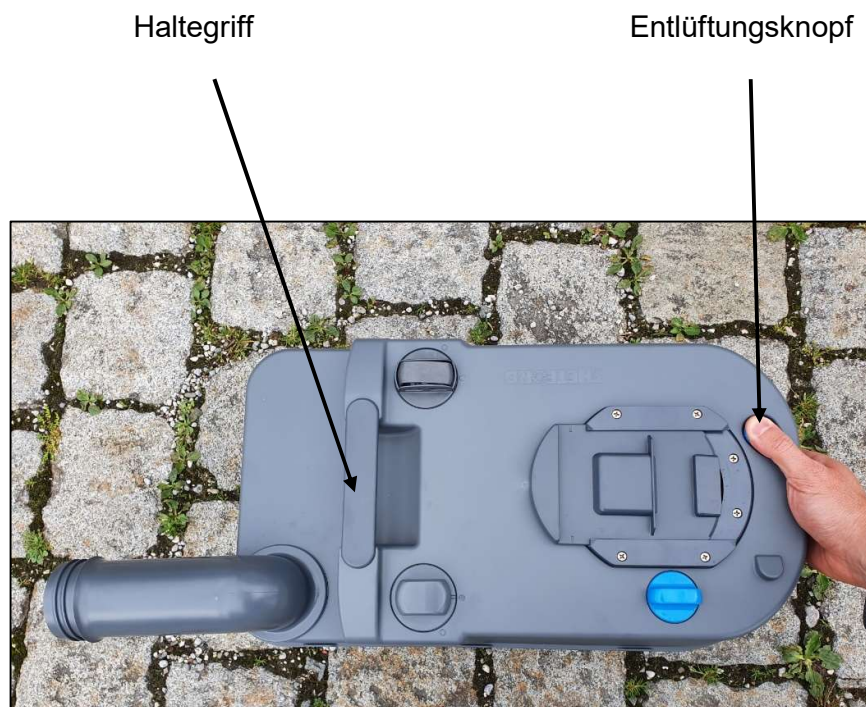

15.1.4 Reinigung & Pflege

Die Dichtungen des Fäkalientanks müssen regelmäßig gereinigt werden. Zudem ist es ratsam in gewissen Abständen die Dichtung des Schiebers mit einem Gummipflegemittel zu behandeln, damit diese lange weich bleibt und den Tank gut abdichtet.

Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Cassette möglichst so gelagert werden, dass diese vollständig trocknen kann.

Ihre Toilette können Sie problemlos in Winter benutzen, sofern diese in einer warmen Umgebung ist (beheiztes Fahrzeug).

Bei Fahrten in warmen Gebieten oder starken Höhenunterschieden gleicht die automatische Entlüftung den Druck aus solange die Cassette in der Toilette eingeschoben ist.

15.2 Waschbecken

Die Funktionsweise der Einhebelmischer ist identisch mit denen im normalen Hausgebrauch.

Für warmes Wasser bitte den Boiler vorher aktivieren.

Reinigen Sie das Kunststoffwaschbecken nicht mit „aggressiven Reinigern“.

15.3 Duschen im Fahrzeug

! Betreten Sie die Duschtasse nicht mit Straßenschuhen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Aktivieren Sie den Boiler ca. 20min bevor Sie duschen möchten und kontrollieren Sie den Füllstand des Frischwassertanks auf eine ausreichende Wassermenge (siehe Punkt 12.2).

Der Wasserhahn ist ausziehbar und kann in die Wandhalterung zum Duschen eingesteckt werden.



- ✈ Sämtliche Wände in der Nasszelle sind CPL beschichtet (Ausnahme Cleverly) und somit wasserabweisend.
- ✈ Ist Ihr Fahrzeug nicht mit einer Lamellentür ausgestattet, so muss die Badtür mit einem Duschvorhang vor Wasser geschützt werden.
- ✈ Achten Sie darauf, dass kein Wasser in der Duschwanne nach der Benutzung stehen bleibt, sollte Ihr Fahrzeug schräg stehen.
- ✈ Trocknen sie nach dem Duschen die Nasszelle bzw. lüften Sie diese gut durch. Dies soll die Feuchtigkeit so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug befördern.
- ✈ Bei Nichtbeachtung können ansonsten Schäden entstehen.
- ✈ Generell ist das Duschen im Reisemobil nicht vergleichbar mit einer haushaltsüblichen Dusche. Es ist aber eine praktische Alternative, sofern keine Dusche/ Campingplatz vorhanden ist.

Die ABS Wände in der Nasszelle sind nicht mit Silikon versiegelt, Silikon sollte im Fahrzeugbereich nicht verwendet werden (aggressiv gegenüber Metall, Essigsäure haltig), deshalb verwenden wir PU Klebstoffe.

15.4 Schwenkbad

Um im Schwenkbad duschen zu können, müssen Sie die Trennwand des Waschbeckens nach links drehen. Ein leichter Ruck genügt dazu, denn die Trennwand wird über Magnete fixiert.

Achten Sie hier ebenfalls darauf, dass die Seitenwände gut abgetrocknet sind bevor Sie die Trennwand in die Standardposition drehen. Wir empfehlen deswegen die Wände nach dem Duschen trocken zu wischen.

Ein zusätzlicher Duschvorhang wird nicht benötigt, die Lamellentür ist wasserabweisend.



16. Zubehör

16.1 Markise

Bitte beachten sie bei der Benutzung der Markise folgende Dinge:

-  Platzieren Sie die Markise nicht gegen die Wetterseite.
-  Spannen sie die Markise nicht zu straff.
-  Vermeiden Sie Wassersäcke bei Regen.
-  Benutzen sie die Markise nicht bei stärkerem Wind oder Böen.

Benutzen der Markise:

1. Stecken Sie die Markisenkurbel in den Drehmechanismus der Markise.
2. Fahren sie die Markise ca. 1m weit aus.
3. Klappen Sie die Stützfüße aus und fixieren Sie diese auf die richtige Länge.
4. Fahren sie die Markise aus und stellen Sie die Stützfüße bei Bedarf nach.
5. Das Einfahren geschieht in umgekehrter Reihenfolge.



17. Winterbetrieb

Die Fahrten in der kalten Jahreszeit stellen erhöhte Anforderungen an Ihren Clever. Außerdem ändert sich bei Temperaturen unter +7° Grad das Fahrverhalten, die Traktion der Räder nimmt ab und es ist zum Teil Pflicht Winterreifen an dem Fahrzeug zu montieren. Fahren Sie daher vorsichtiger und passen Sie Ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen an.

Folgende Hinweise sind beim Betrieb im Winter zu beachten

- ✈ Informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die Straßenverhältnisse.
- ✈ Nach Fahrten auf salznassen Straßen muss der Unterboden des Fahrzeuges abgewaschen werden.
- ✈ Der Clever ist rundherum isoliert und somit bei richtiger Bedienung wintertauglich.
- ✈ Richtiges Heizen und Lüften ist sehr wichtig, durch feuchte Kleidung erhöht sich die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug.
- ✈ Verwenden Sie bei tiefen Temperaturen ausschließlich Propangas.
- ✈ Prüfen Sie das Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage und dem Kühlsystem.
- ✈ Sollte der Wohnraum nicht beheizt werden, so können die Wasserleitungen und Tanks im Clever einfrieren.
- ✈ Achten Sie auf eine gute Ladung/ Nachladung der Batterie, da der Stromverbrauch deutlich höher ausfallen kann.
- ✈ In der Aufheizphase des Innenraums sämtliche Schranktüren und Stauklappen etc. offen lassen um eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung des Clevers zu ermöglichen.
- ✈ Befreien Sie das Fahrzeug regelmäßig von Schnee und Eis.
- ✈ Der Abwassertank ist nur optional beheizt.
- ✈ Achten Sie darauf, dass der Heizungskamin an der Fahrzeugaußenseite immer frei ist.



18. Fahrzeugpflege

18.1 Waschen mit dem Hochdruckreiniger

Beachten Sie, dass der Wasserstrahl mit hohem Druck aus der Düse kommt. Halten Sie daher genügend Abstand zum Fahrzeug, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Bewegen Sie den Wasserstrahl permanent und benutzen Sie nur eine Rundstrahldüse. Halten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf Dichtungen, Reifen, Türspalten, el. Anbauteile, Fenster oder Dachhauben. Besprühen Sie die Dekorfolien / Schriftzüge nicht direkt mit dem Hochdruckreiniger, da sich diese ablösen könnten.

18.2 Acrylglasscheiben

-  Wischen Sie nicht über trockene Acrylglasscheiben, da Staubkörner die Oberfläche beschädigen können.
-  Reinigen Sie diese ausschließlich mit viel Wasser und ggf. einem dafür zugelassenen Reinigungsmittel.
-  Keinesfalls alkoholische oder Reiniger mit scheuernden Zusätzen verwenden.
-  Reiniger, die für den Karosseriebereich gedacht sind (z.B. Teerentferner), nicht auf das Acrylglas auftragen.
-  Keine Aufkleber an den Scheiben anbringen.
-  Gummidichtung regelmäßig reinigen und mit Gummipflegemittel behandeln.

18.3 Abwassertank

Spülen Sie den Abwassertank mehrmals im Jahr mit genügend Frischwasser, Abwassertankreiniger können Sie im Fachhandel erwerben.

18.4 Außenpflege

-  Waschen Sie den Kastenwagen, wenn möglich mit viel Wasser vom Dach abwärts.
-  Pflegen Sie die lackierten Bauteile regelmäßig mit einem Wachs/ einer Versiegelung und polieren Sie zerkratze oder Matte Stellen nur wenn es nötig ist.
-  GFK Teile können mit der Zeit vergilben, um dem entgegenzuwirken verwenden Sie GFK Pflegemittel aus dem Fachmarkt und beachten Sie die Herstellervorgaben.
-  Kleinere Lackschäden mit einem Lackstift ausbessern.
-  Entfernen Sie Vogelkot und andere aggressive Stoffe schnellstmöglich, um eine Beschädigung der Lackierung zu vermeiden.

18.5 Innenpflege

-  Flecken auf Polstern wenn möglich sofort behandeln, bei Bedarf Polsterreiniger verwenden.
-  Kunststoffteile in der Nasszelle benötigen eine besondere Pflege. Benutzen Sie daher keine aggressiven Reiniger oder Reiniger in denen Scheuermittel enthalten sind.
-  Geben Sie keine ätzenden Reiniger in die Abflussöffnungen, dies kann die Rohre und Siphons beschädigen.
-  Benutzen Sie zum Entkalken keine Essigreiniger, dieser kann Dichtungen beschädigen.
-  Die Möbelflächen mit einem weichen Tuch und milden Reiniger putzen.
-  Den PVC Boden ebenfalls nur mit einem milden Reinigungsmittel abwischen, legen Sie keine Teppiche auf den feuchten PVC Boden.
-  Achten Sie beim Reinigen der Kochstelle darauf, dass kein Wasser in die Kocher eintritt um einen Defekt vorzubeugen.

18.6 Außenmarkise

-  Fahren Sie die Markise nur im getrockneten Zustand ein.
-  Sollte dies nicht möglich sein, so holen Sie dies schnellstmöglich nach, indem Sie die Markise beim nächstmöglichen Zeitpunkt ausfahren und komplett trocknen lassen.
-  Pflegen Sie die Beweglichen Teile regelmäßig mit einem Öl.
-  Im Winterbetrieb kann auch eine nicht benutzte Markise durch Salznebel verunreinigt werden.
-  Entfernen Sie Schmutz auf der Markise mit einem für Markisen empfohlenen Reiniger.

19. Technische Daten

19.1 Tour

Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	541
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	264/190
<i>Radstand (mm)</i>	3450
<i>Wendekreis (m)</i>	12,3
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2760
<i>Zuladung (kg)</i>	740
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	3000
<i>Serienbereifung</i>	225/75 R16C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	225/75 R16C
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	2
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	186x70
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	194x136
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	-
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	70(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	100
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	2x95Ah
<i>Gasvorrat</i>	2x11kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Fiat	Fiat	Fiat
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2,3l Multijet	2,3l Multijet	2,3l Multijet
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.*	6 Gang man.*	6 Gang man.*
<i>Leistung (kW/PS)</i>	103/140	121/165	103/140	117/160	130/178
<i>Drehmoment (Nm)</i>	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)	320 (1400 U/min)	380 (1500 U/min)	400 (1500 U/min)

*9-Gang Automatik optional

19.2 Move

Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	599
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	264/190
<i>Radstand (mm)</i>	4035
<i>Wendekreis (m)</i>	14,1
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2800
<i>Zuladung (kg)</i>	700
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	3000
<i>Serienbereifung</i>	225/75 R16C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	225/75 R16C
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	2
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	186x70
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	194x160
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	-
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	70(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	100
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	2x95Ah
<i>Gasvorrat</i>	2x11kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Fiat	Fiat	Fiat
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2,3l Multijet	2,3l Multijet	2,3l Multijet
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.*	6 Gang man.*	6 Gang man.*
<i>Leistung (kW/PS)</i>	103/140	121/165	103/140	117/160	130/178
<i>Drehmoment (Nm)</i>	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)	320 (1400 U/min)	380 (1500 U/min)	400 (1500 U/min)

*9-Gang Automatik optional

19.3 Celebration

Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	599
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	264/190
<i>Radstand (mm)</i>	4035
<i>Wendekreis (m)</i>	14,1
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2880
<i>Zuladung (kg)</i>	620
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	3000
<i>Serienbereifung</i>	225/75 R16C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	225/75 R16C
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	2
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	186x70
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	194x140
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	-
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	90(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	100
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	2x95Ah
<i>Gasvorrat</i>	2x11kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Fiat	Fiat	Fiat
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2,3l Multijet	2,3l Multijet	2,3l Multijet
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.*	6 Gang man.*	6 Gang man.*
<i>Leistung (kW/PS)</i>	103/140	121/165	103/140	117/160	130/178
<i>Drehmoment (Nm)</i>	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)	320 (1400 U/min)	380 (1500 U/min)	400 (1500 U/min)

*9-Gang Automatik optional

19.4 Vario Kids

Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	599
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	164/190
<i>Radstand (mm)</i>	4035
<i>Wendekreis (m)</i>	14,1
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2900
<i>Zuladung (kg)</i>	600
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	3000
<i>Serienbereifung</i>	225/75 R16C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	225/75 R16C
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	4
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	186x70
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	194x140
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	176x140
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	90(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	80
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	2X95Ah
<i>Gasvorrat</i>	2x5kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Fiat	Fiat	Fiat
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2,3l Multijet	2,3l Multijet	2,3l Multijet
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.*	6 Gang man.*	6 Gang man.*
<i>Leistung (kW/PS)</i>	103/140	121/165	103/140	117/160	130/178
<i>Drehmoment (Nm)</i>	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)	320 (1400 U/min)	380 (1500 U/min)	400 (1500 U/min)

*9-Gang Automatik optional

19.5 Runner

Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	636
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	264/190
<i>Radstand (mm)</i>	4035
<i>Wendekreis (m)</i>	14,1
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2920
<i>Zuladung (kg)</i>	580
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	3000
<i>Serienbereifung</i>	225/75 R16C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	225/75 R16C
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	2
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	186x70
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	186u.202x65
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	-
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	90(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	80
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	2x95Ah
<i>Gasvorrat</i>	2x11kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Fiat	Fiat	Fiat
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2,3l Multijet	2,3l Multijet	2,3l Multijet
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.*	6 Gang man.*	6 Gang man.*
<i>Leistung (kW/PS)</i>	103/140	121/165	103/140	117/160	130/178
<i>Drehmoment (Nm)</i>	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)	320 (1400 U/min)	380 (1500 U/min)	400 (1500 U/min)

*9-Gang Automatik optional

19.6 Cleverly


Allgemeine Daten:

<i>Länge (cm) außen</i>	541
<i>Breite (cm) außen/ innen</i>	205/187
<i>Höhe (cm) außen/ innen</i>	264/190
<i>Radstand (mm)</i>	3450
<i>Wendekreis (m)</i>	12,3
<i>Masse fahrbereit (kg)</i>	2750
<i>Zuladung (kg)</i>	750
<i>Zul. Gesamtmasse (kg)</i>	3500
<i>Zul. Anhängelast gebremst (kg)</i>	2500
<i>Zul. Anhängelast gebremst Heavy (kg)</i>	-
<i>Serienbereifung</i>	215/70 R15C
<i>Bereifung bei Heavy/ Maxi Chassis</i>	-
<i>Anzahl d. Sitzplätze</i>	4
<i>Anzahl d. Schlafplätze</i>	4
<i>Bettenmaß Dinett (cm)**</i>	-
<i>Bettenmaß Heck (cm)</i>	194X140
<i>Bettenmaß Aufstelldach (cm)**</i>	200x130
<i>Bettenmaß Stockbett (cm)</i>	176x140
<i>Kühlschrank-/ Gefrierfach Volumen (l)</i>	70(7)
<i>Frischwasser (l)</i>	80
<i>Abwasser (l)</i>	90
<i>Aufbaubatterie (Ah)</i>	1x95Ah
<i>Gasvorrat</i>	1x3kg
<i>Kraftstofftank (l)</i>	90



Motorisierung:

<i>Basisfahrzeug</i>	Citroen	Citroen	Citroen
<i>Motorisierung</i>	2.2l HDI	2.2l HDI	2.2l HDI
<i>Abgasnorm</i>	EU6dtemp	EU6dtemp	EU6dtemp
<i>Getriebe</i>	6 Gang man.	6 Gang man.	6 Gang man.
<i>Leistung (kW/PS)</i>	88/120	103/140	121/165
<i>Drehmoment (Nm)</i>	320 (2.000 U/min)	350 (1750 U/min)	370 (1750 U/min)

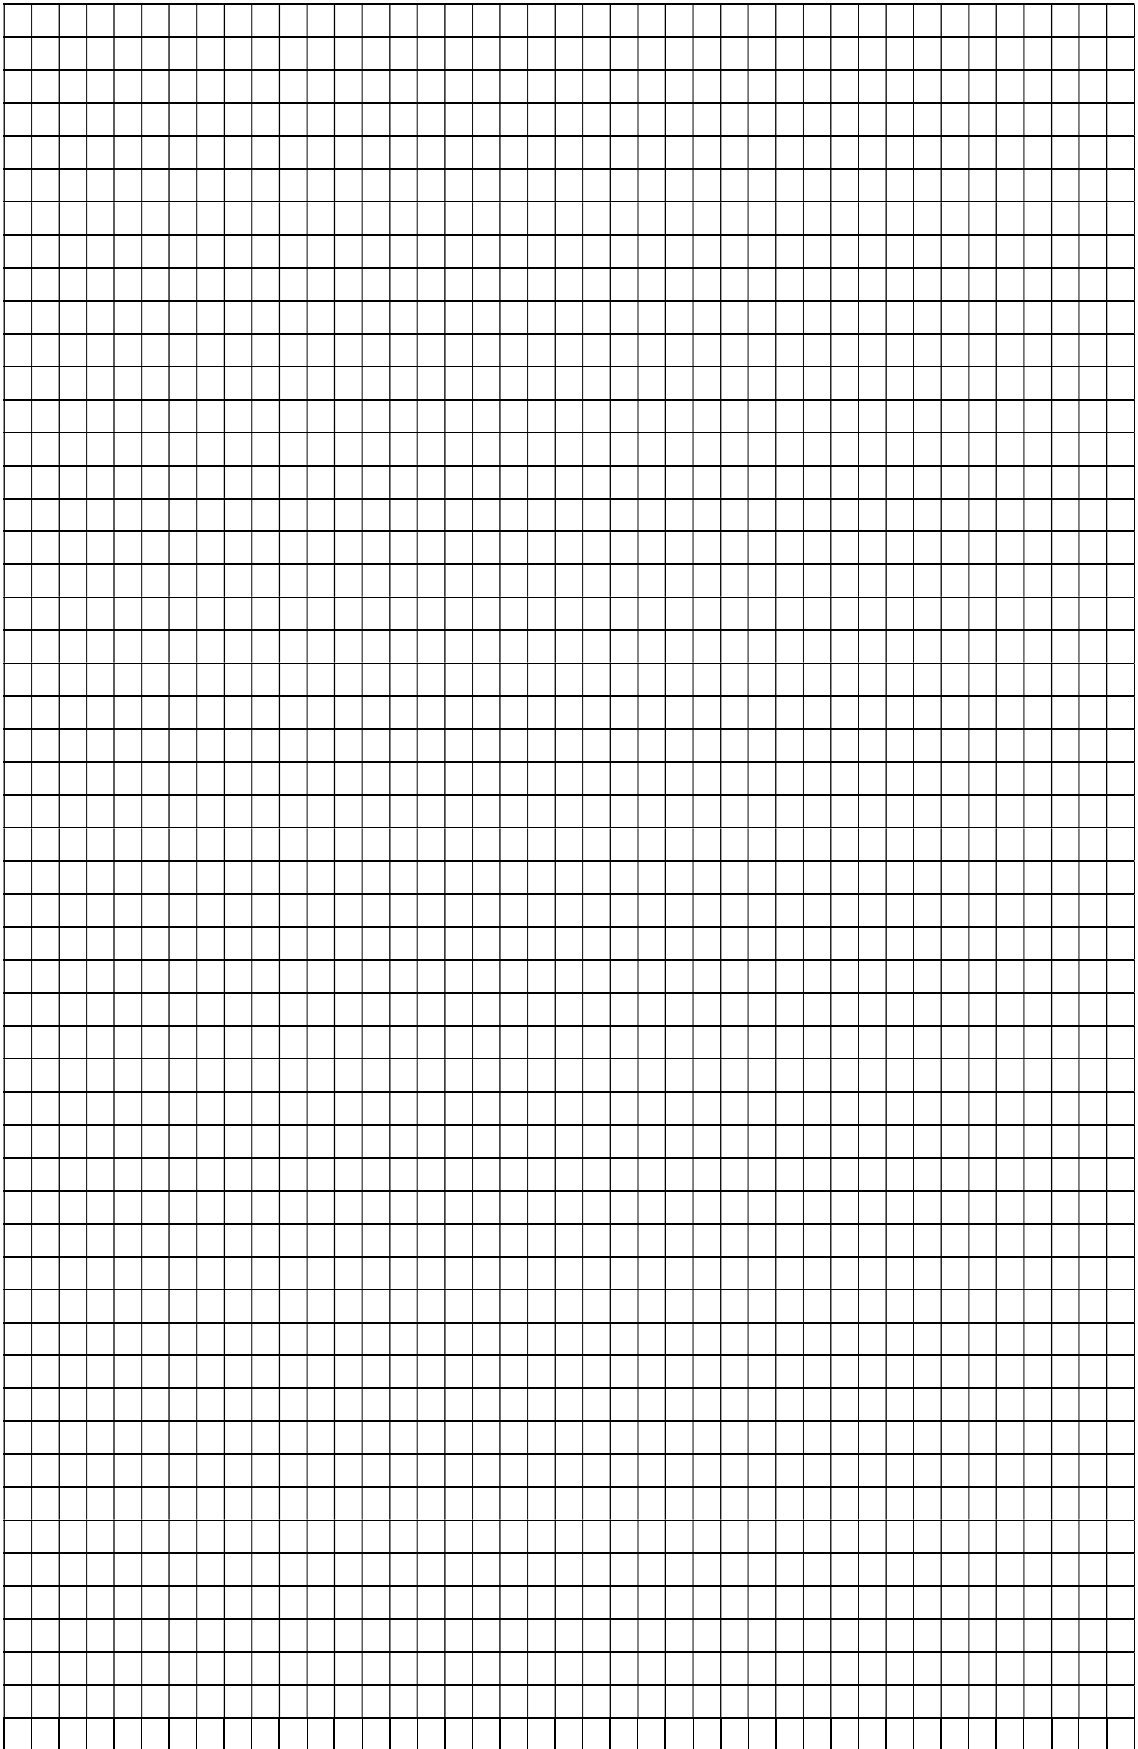

Clever Mobile GmbH
Spitzackerstr. 12
82166 Gräfelfing
info@clever-mobile.de
www.clever-mobile.de